

# **Artema Hybrid**



# Bedienungsanleitung



A First Data Company

TeleCash GmbH & Co. KG Konrad-Adenauer-Allee 1 61118 Bad Vilbel

Telefon +49 180 5 56622100
Telefax +49 180 5 56622105
(0,14 EUR/Minute
aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkpreise können abweichen)

www.telecash.de



Bevor Sie mit dem Artema Hybrid Zahlungen durchführen können, müssen Sie eine erfolgreiche Inbetriebnahme durchführen. In der Installationsanleitung des Artema Hybrid ist die Inbetriebnahme ausführlich beschrieben. Beachten Sie außerdem die Sicherheitshinweise für den Gebrauch des Artema Hybrid.



1	Produktbeschreibung	(	3
2	Allgemeine Bedienung	9	9
	2.1 Artema Hybrid ein- / ausschalten	(	9
	2.2 Karte stecken	(	9
	2.3 Tastenfunktionen	(	9
	2.4 Displayanzeigen	10	C
	2.5 Symbole	10	C
	2.6 Funktionen direkt aufrufen	1	1
	2.7 ZVT-Funktionscode	1	1
	2.8 Manuelle Auswahl des Zahlungssystems	12	<u>2</u>
	2.9 Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben	12	<u>2</u>
3	Allgemeine Information	1	3
	3.1 Passwortschutz	13	3
	3.2 Kartenakzeptanz	1	3
	3.3 Zahlungsarten mit der girocard	14	4
	3.4 Limitsteuerung	14	4
	3.5 Begriffe		
4	Standard-Zahlungsablauf	16	3
	4.1 Duplikatdruck	1	7
5	Zahlungen mit der girocard	18	3
	5.1 Zahlungen mit der girocard (Magnetstreifen)	18	3
	5.1.1 girocard	18	3
	5.1.2 TSD / ELV	19	9
	5.2 Zahlungen mit der girocard (Chip)	20	C
	5.2.1 girocard	20	C
	5.2.2 GeldKarte	2	1
6	Zahlungen mit der Maestro-Karte	2	3
7	Zahlungen mit der V PAY-Karte	2	4
8	Zahlungen mit der Kreditkarte	2	5
	8.1 Zahlungen mit der Kreditkarte (Chip)	2	5
	8.2 Zahlungen mit der Kreditkarte (Magnetstreifen)	26	3
	8.2.1 Manuelle Kartendateneingabe	26	3
9	Zusatzfunktionen	2	7
	9.1 Trinkgeld	2	3
	9.2 Telefonische Genehmigung		
	9.2.1 Zahlung	2	9
	9.2.2 Trinkgeld	3	C
	9.2.3 Reservierung	30	C



9.3 Reservierung	31
9.3.1 Reservierungs-Erstanfrage	33
9.3.2 Reservierungs-Erhöhung	33
9.3.3 Buchung einer Reservierung	34
9.3.4 Stornierung einer Reservierung	34
9.3.5 Telefonische Genehmigung für eine Reservierung / Buchung	34
9.4 Gutschrift	35
9.5 Mail-Order	36
9.6 Bargeld	38
10 Zahlungen stornieren	39
11 Pay & Call	41
11.1 Cash & Go	42
11.2 PIN Printing	44
11.3 Informationen	45
11.3.1 Umsätze kurz	46
11.3.2 Umsätze Detail	46
11.3.3 Kassierer	46
11.3.4 Produkte	46
11.4 Verwaltung	47
11.4.1 Einstellung	47
11.4.2 Kassierer	48
12 Belegserver	49
12.1 Aktivieren	49
12.2 Diagnose	50
12.3 Verhalten bei Abbruch am SignPad	50
13 Kontosplitting	51
13.1 Lotto	52
14 Warenwirtschaftsdaten	56
14.1 Zahlung durchführen	58
15 Dynamic Currency Conversion / DCC	60
15.1 Kreditkartenzahlung durchführen	61
16 Hauptmenü	64
16.1 Hauptmenü aufrufen	64
16.2 Hauptmenü verlassen	64
16.3 Hauptmenü-Übersicht	65
17 Kassenschnitt	66
17.1 Kassenschnitt	66
17.2 Kassensummen	67



17.3 Umsatztransfer	67
17.4 Journaltransfer	67
18 Diagnose	68
18.1 Erweiterte Diagnose	68
18.2 Normale Diagnose	
18.3 Initialisierung	
18.4 Konfigurationsdiagnose	
18.5 EMV Konfigurationsdiagnose	
19 GeldKarte	
19.1 Informationen	
19.1.1 Zahlungen	
19.1.2 Guthaben GeldKarte	
19.2 Service-Informationen	
19.3 Inbetriebnahme	
19.4 Verwaltung GeldKarte	
19.4.1 Displayausgaben	
19.4.2 Druckbelege GeldKarte	
19.4.3 Händler-Referenznummer ändern	
20 Verwaltung / Kassierer	
20.1 Displaybeleuchtung	
20.2 Tastaturbeleuchtung	
20.3 Tastaturpiepser	
20.4 Wartezeit Eingabe	
20.5 Wartezeit Belegdruck	
20.6 Anzeige Kontrast	
20.7 Drucke Tracedaten	
21 Verwaltung / Händler	74
21.1 Systemdaten	
21.1.1 DFÜ-Parameter	
Amtsholung, Landeskennziffer	
TK-Netz, MSN / EAZ	
Remote Einwahl	76
Wahlverfahren	76
21.1.2 LAN-Parameter	77
DHCP, IP-Adresse	
Subnetzmaske	
IP-Adresse Gateway 1	
MAC-Adresse	



21.1.3 Händlerdaten	. 78
Händleradresse / Werbung	. 78
Terminal-Ident	
21.1.4 Händler Passwort	. 79
21.1.5 Oberkassierer Passwort	. 79
21.1.6 Kassierer Passwort	
21.1.7 Datum + Uhrzeit	. 80
21.1.8 System-Neustart	. 80
21.1.9 Softkeys	. 81
21.1.10 Sprache Standard	. 82
21.2 Kartendaten	83
21.2.1 Trinkgeld	83
21.2.2 gc-Daten	83
Kundenkarte erlaubt, Limitübersteuerung	. 84
Umsatztransfer, Ermächtigungstext	84
21.2.3 Passwort bei Storno	. 85
21.2.4 Belegdruck	. 85
21.2.5 Kassierer Nr	85
21.2.6 KS-Art	. 86
21.2.7 Passwort bei KS	. 86
21.2.8 Offline Übertragung	. 87
21.3 Fernwartung	. 88
21.3.1 Stapelverarbeitung	. 88
21.3.2 Registrierung	. 88
21.3.3 Wartungs-Ruf	. 88
21.4 TSC	. 89
21.4.1 TSC-Ruf	. 89
21.4.2 Betriebszeiten	. 89
22 Informationen	. 90
22.1 Zahlungen	. 90
22.2 Kassenschnitte	. 91
22.3 System	. 91
22.4 Händlerjournal	. 91
22.5 BMP-Verschlüsselung	. 91
23 Selbsttest	. 92
24 Sprache	. 94
25 Papierrolle einlegen	. 95
26 Fehlermeldungen	. 96



# 1 Produktbeschreibung

Artema Hybrid Händlerterminal (mit Drucker) Artema Hybrid Basisterminal (ohne Drucker)





**Allgemeines** 

Das Artema Hybrid ist ein stationäres Kartenzahlungsterminal mit integrierter Kundenbedieneinheit (PINPad) und Hybridkartenleser.

Kommunikation

Ein integriertes DFÜ-Modul ermöglicht eine Kommunikation bei Online-Transaktionen in analogen Telefonnetzen, ISDN oder LAN.

**PINPad** 

Das integrierte PINPad erlaubt die Verarbeitung von PIN-gestützten Zahlungsverfahren (Geheimnummer).

Kartenleser

Das Terminal verfügt über einen Hybridkartenleser. Somit können alle Kartenarten verarbeitet werden, ganz gleich, ob es sich um Bankkundenkarten, Chipkarten oder multifunktionale Karten mit Magnetstreifen und Chip handelt.

**Drucker** (optional)

Der eingebaute Thermodrucker druckt Zahlungsbelege, Diagnosebelege oder gerätespezifische Informationen aus.

**Netzteile** 

Steckernetzteil: 230 V / 50 - 60 Hz,

12 VDC / 1,4 A

Tischnetzteil: 230 V / 50 - 60 Hz,

12 VDC / 3,3 A



# 2 Allgemeine Bedienung

# 2.1 Artema Hybrid ein- / ausschalten

Das Artema Hybrid schaltet sich automatisch ein, sobald es mit Spannung versorgt wird. Durch das Ziehen des Netzsteckers schalten Sie das Artema Hybrid aus.

#### 2.2 Karte stecken

**Chipkarten** werden mit dem Chip zum Display zeigend von oben in den Schlitz des Artema Hybrid gleichmäßig bis zum Anschlag eingeschoben (siehe Abbildung links).

**Hinweis**: Die Karte muss jeweils bis zum Abschluss der Transaktion im Artema Hybrid verbleiben.

Magnetstreifenkarten werden mit dem Magnetstreifen hinten links, von oben in den Schlitz des Artema Hybrid gleichmäßig bis zum Anschlag eingeschoben (siehe Abbildung links).

## 2.3 Tastenfunktionen


Umschalten in das Hauptmenü. Auswahl Kleinund Großschreibung bei Texteingabe.


Vorwärts- und Rückwärtsblättern. Auswahl von Funktionen oder Untermenüs im Hauptmenü. Zusätzlich bei Auswahldialogen (z.B. Ja/Nein oder Ein/Aus, etc.). Zeichensätze auswählen bei Texteingabe.

Im Grundzustand ZVT-Funktions Code aufrufen. F Eingabe Doppelnull.



Grundzustand

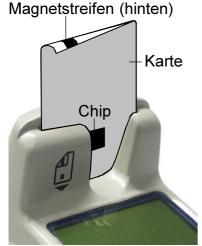

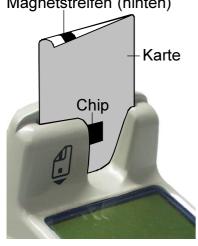

(Menü)



Vorgang abbrechen.

Rückwärtsspringen im Menü.

Korr Eingaben korrigieren. Zuletzt eingegebenes Zeichen löschen. Manuelle Eingabe Kreditkartendaten.

Eine Eingabe bestätigen. Einen Vorgang starten. Duplikatdruck des letzten Druckbeleges im Grundzustand.

# 2.4 Displayanzeigen

Zeigt an, dass zwischen dem Artema Hybrid und dem Netzbetreiberrechner eine Telefonverbindung besteht.

Zeigt an, dass der Vorgang in Arbeit ist.

# 2.5 Symbole

X

2.5	Symbole		
	Kassenschnitt		Verwaltung
X	Diagnose	TEL ←→	Umsatztransfer
	Papiervorschub		Tel. Genehmigung
Fn	ZVT Funktionsaufruf	Ğ	Gutschrift
X	Storno	ELV	ELV
<b>→</b>	Auswahlmenü	Onl	TSD (Online)
<b></b>	Trinkgeld	9=	girocard
$oldsymbol{\Theta}$	System-Infos	TAX FREE	Tax Free
\[ \sum_k \]	Kassensummen		Pay & Call
EUR	HD Umsatz	SPLIT	Konto-Split
DIGIT	HD Digits	Ŕ	Reservierung
		CUP	CLIP Karte





#### 2.6 Funktionen direkt aufrufen

Links und rechts im Display sind jeweils drei Symbole angeordnet. Die Symbole dienen dem direkten Aufruf häufig verwendeter Funktionen wie z.B. Kassenschnitt, Storno.

Symbol auswählen:



linke Seite



rechte Seite

**Hinweis**: Ausgewähltes Symbol wird im Display mit einem Rechteck markiert.

Mit der Taste (Best) ausgewählte Funktion aktivieren.

Hinweis: Im Kapitel 21.1.9 Softkeys wird beschrieben, wie Sie das Display nach Ihren Wünschen mit Symbolen belegen können.

#### 2.7 ZVT-Funktionscode

#### Liste der ZVT-Funktionen ausdrucken

- Drücken Sie die Taste F
- Geben Sie über die Tastatur die Zahl 99 ein.
- Bestätigen Sie mit der Taste (pest)



Eine Liste der ZVT-Funktionen wird am Drucker ausgegeben.

#### **ZVT-Funktionen aufrufen**

Beispiel: Storno über ZVT-Funktion aufrufen

Drücken Sie die Taste (F) Geben Sie über die Tastatur die Zahl 30 ein. Bestätigen Sie mit der Taste (gest) um die Funktion Storno zu aktivieren.

Hinweis: ZVT-Funktionen können Sie nur im Н Grundzustand des Artema Hybrid ausführen.




**ZVT-Funktionsaufruf:** Bitte ZVT-Code eingeben: 30\_





#### ausgewählter Zeichensatz

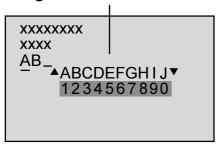

# 2.8 Manuelle Auswahl des Zahlungssystems

Unabhängig von den eingestellten Betragsgrenzen können Sie jede Zahlungsart (girocard, ELV etc.) manuell auswählen.

Im Display zeigt das Symbol die Möglichkeit der manuellen Auswahl des Zahlsystems an.

Mit der Taste ▼ wählen Sie das Symbol ★ Auswahl Zahlsystem aus.

# 2.9 Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben

Mit Zeichensatz auswählen Zeichensatz = Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen

Mit Menii umschalten Groß-, Kleinschreibung

Mit Korr zuletzt eingegebenes Zeichen löschen

Mit eingegebene Zeile speichern

Eingabe über die Tastatur: 1=A, 2=B usw.



# 3 Allgemeine Information

#### 3.1 Passwortschutz

Verschiedene Funktionen, wie Storno, Gutschrift, etc. können durch ein Passwort vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Deshalb sollte der Händler, nach der Inbetriebnahme des Artema Hybrid, das voreingestellte Händler Passwort (000000) durch sein eigenes ersetzen (siehe Hauptmenü/Verwaltung/Händler/Systemdaten).

#### Händler Passwort

Mit dem Händler Passwort können <u>alle</u> Passwort geschützten Funktionen ausgeführt werden.

#### Oberkassierer- / Kassierer Passwort

Der Händler ist berechtigt ein Oberkassierer- und ein Kassierer Passwort einzurichten. Mit diesen Passwörtern können fest zugeordnete Funktionen ausgeführt werden (siehe Tabelle unten).

	Kann ausgeführt werden mit dem			
Funktion	Oberkassierer Passwort	Kassierer Passwort		
Kassensummen	Х	X		
Informationen	X	X		
Telef. Genehmigung	Х	Х		
Storno	Х			
Gutschrift	X			
Kassenschnitt	Х	Х		
Umsatztransfer	Х	Х		

#### Service-Passwort

Das Service Passwort wird nur vom Servicetechniker benutzt. Es schützt eine Reihe von Systemfunktionen vor unberechtigtem Zugriff.

## 3.2 Kartenakzeptanz

Das Artema Hybrid verarbeitet sowohl Magnetstreifen- und Chipkarten, als auch multifunktionale Karten mit Magnetstreifen und Chip.



**Bankkarten**, sind z.B. girocard und GeldKarte **Kundenkarten**, sind z.B. Comfort-Card, BSW-Card, etc.

**Kreditkarten**, sind z.B. MasterCard, VISA, American Express, Diners, JCB, etc.

Flottenkarten, sind z.B. UTA, DKV, Lomo, etc.

# 3.3 Zahlungsarten mit der girocard girocard Zahlung

- mit Geheimzahl (PIN)
- Zahlungsgarantie der Bank
- kein Risiko (bei täglichem Kassenschnitt)
- mit Abfrage einer Sperrdatei
- keine Unterschrift auf dem Druckbeleg

#### **TSD-Zahlung**

- ohne Geheimzahl (PIN)
- keine Zahlungsgarantie
- geringes Risiko
- mit Abfrage einer Sperrdatei
- · mit Unterschrift auf dem Druckbeleg

## **ELV-Zahlung**

- ohne Geheimzahl (PIN)
- keine Zahlungsgarantie
- höheres Risiko
- ohne Abfrage einer Sperrdatei
- mit Unterschrift auf dem Druckbeleg

## 3.4 Limitsteuerung

Das Terminal schlägt, aufgrund der vom Netzbetreiber für die einzelnen Zahlungssysteme eingestellten Betragsgrenzen (Limits), automatisch die bevorzugte Zahlungsart vor.

Hinweis: Im Hauptmenü/Diagnose/Erweiterte Diagnose können Sie sich einen Beleg mit den eingestellten Betragsgrenzen ausdrucken lassen.



# 3.5 Begriffe

#### girocard

girocard ist der übergeordnete und neutrale Rahmen der deutschen Kreditwirtschaft für die beiden Debitkarten-Zahlsysteme electronic cash im Handel (Point of Sale, POS) und das Deutsche Geldautomaten-System. gc = girocard

#### TSD\* (Online)

Bei einer Kartenzahlung wird eine Verbindung zwischen dem Terminal und dem Netzbetreiberrechner hergestellt und die Zahlung autorisiert. \*TSD = TeleCash-Sperrdatei

#### Offline

Bei einer Kartenzahlung wird keine Verbindung zwischen dem Terminal und dem Netzbetreiberrechner hergestellt. Die Zahlung wird im Terminal gespeichert und später zum Netzbetreiber übertragen.

**OPT** (Online Personalisierung von Terminals)
OPT steht für die sichere und regelmäßige
Einbringung von Sicherheitsschlüsseln in das
Terminal. Der regelmäßige Schlüsselaustausch
nach dem OPT Standard erfolgt automatisch.

#### **EMV**

Der EMV-Standard wurde von den internationalen Kartenorganisationen Europay, MasterCard und Visa für sicheren chipgestützten Zahlungsverkehr mit Debit- und Kreditkarten definiert. EMV ermöglicht die sichere Kommunikation zwischen Chipkarten und Terminals.

## BMP-Verschlüsselung\*

Auf der Übertragungsstrecke zwischen Terminal und Netzbetreiberrechner werden sensible Daten verschlüsselt und damit geschützt.

\*BMP = Bitmap-Position (ISO)




# 4 Standard-Zahlungsablauf

# Zahlung durchführen (Limitgesteuert)

<u>Hinweis</u>: Der hier beschriebene Ablauf einer Standard-Zahlung, gilt grundsätzlich für alle Kartenarten.

Abhängig von der eingesetzten Karte ist es möglich, dass zusätzliche Eingaben vom Terminal erwartet werden. So kann zum Beispiel eine zusätzliche Betragsbestätigung durch den Kunden oder der Wechsel in eine andere Sprache abgefragt werden. Bitte beachten Sie die diesbezüglichen Meldungen im Display.



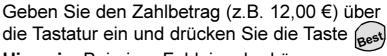

Hinweis: Bei einer Fehleingabe können Sie den Betrag mit der Taste Korr korrigieren.



• Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.




 Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Zahlung
Vorgang wird
bearbeitet

Aufgrund der Höhe des eingegebenen Betrags und der vereinbarten Limits, schlägt das Terminal die bevorzugte Zahlungsart vor.



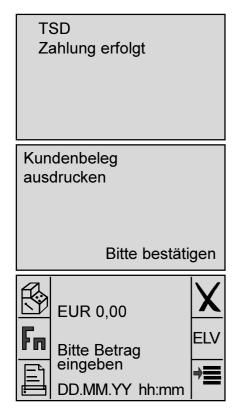

Ein Druckbeleg wird ausgegeben.


Hinweis: Treffen Sie keine Auswahl, wird nach ca. 20 Sekunden automatisch ein weiterer Beleg gedruckt.

Grundzustand



Im Grundzustand des Artema Hybrid können Sie ein Duplikat des letzten Beleges drucken.



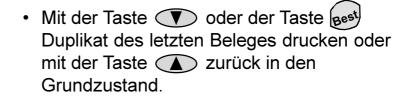






# 5 Zahlungen mit der girocard

# 5.1 Zahlungen mit der girocard (Magnetstreifen)

# 5.1.1 girocard

Hinweis: Beschreibung für gezielte Zahlungsauswahl, ansonsten limitgesteuert.

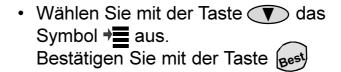

- Bestätigen Sie <u>Auswahl Zahlsystem</u> mit der Taste 

   Bestätigen Sie <u>Auswahl Zahlsystem</u>

   Mestätigen Sie <u>A</u>
- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.
- Geben Sie den Betrag nach Aufforderung ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste (gest)


### Kundeneingabe

Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste (gest)

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Duckbeleg wird ausgegeben.



Reservierung Gutschrift

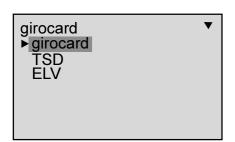


girocard Zahlung 150,00 EUR Geheimzahl eingeben Bitte bestätigen



#### 5.1.2 TSD / ELV



<u>Hinweis</u>: Gehen Sie wie bei einer girocard Zahlung vor. Bei der Auswahl des Zahlungssystems entscheiden Sie sich für TSD oder ELV.

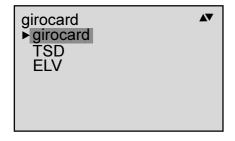

- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Funktion TSD oder ELV aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   Bestätigen Sie mit der Taste
- Geben Sie den Betrag nach Aufforderung ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste (Best)

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

Der Karteninhaber unterschreibt den Beleg.




# 5.2 Zahlungen mit der girocard (Chip)

Wird der Chip der girocard zur Zahlung verwendet, können zwei verschiedene Zahlungssysteme zum Einsatz kommen.

- · girocard Zahlung
- · GeldKarte Zahlung

# 5.2.1 girocard


girocard-Zahlungen (Chip) können online oder offline abgewickelt werden. Gemäß der Vorgaben der Kreditwirtschaft erfolgt die Steuerung der Transaktion (online/offline) durch das Terminal oder die Chipkarte. Der Bediener hat keinen Einfluss darauf.

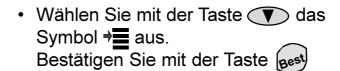


- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Funktion girocard aus und bestätigen Sie mit der Taste 
   Best
- Geben Sie den Betrag nach Aufforderung ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste (pes)

## Kundeneingabe

Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste (gest)

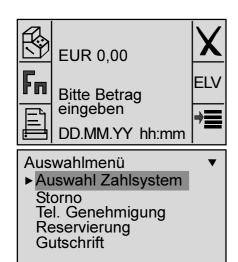

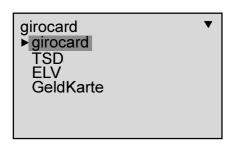

girocard
Zahlung 150,00 EUR
Geheimzahl eingeben
Bitte bestätigen



Zahlung erfolgt Karte entnehmen CARD Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

 Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.



**Achtung**: Erst wenn ein Piepton ertönt und der Text "Karte entnehmen" am Display erscheint, darf die Karte entnommen werden!

## 5.2.2 GeldKarte

Die GeldKarte ist die "Elektronische Geldbörse" für alle kleineren Zahlbeträge bis max. 200 €. Am Ladeterminal bucht der Karteninhaber mit seiner Geheimzahl bis zu 200 € von seinem Konto auf den Chip der GeldKarte. Die GeldKarte-Zahlung wird offline zwischen

Geld- und Händlerkarte\* abgewickelt und im Terminal gespeichert. Die Übertragung zum Netzbetreiber erfolgt mit dem Umsatztransfer. Bei erfolgreicher Zahlung besteht eine Zahlungsgarantie durch die Kreditwirtschaft.



\*Die Händlerkarte erhalten Sie bei Ihrer Bank. **Achtung**: Eine Stornierung ist nicht möglich!



**<u>Hinweis</u>**: Gehen Sie wie bei einer girocard-Zahlung vor. Bei der Auswahl des Zahlungssystems entscheiden Sie sich für GeldKarte.

 Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion GeldKarte aus.



Bestätigen Sie mit der Taste Rest



GeldKarte Zahlung **EUR 0.00** Bitte Betrag eingeben

girocard girocard

TSD

► GeldKarte

Geben Sie den Betrag nach Aufforderung ein. Bestätigen Sie mit der Taste (Rest)



GeldKarte EUR 12,00 Bitte bestätigen	Zahlung
GeldKarte Bitte Karte entnehmen	Zahlung

Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag und bestätigt mit der Taste (Rest)

 Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

## **Druckbeleg**

Für die Abwicklung von GeldKarte-Zahlungen ist die Ausgabe eines Druckbelegs nicht zwingend vorgeschrieben. Über das Hauptmenü/ GeldKarte/Verwaltung/Druckbelege GK kann die Druckausgabe ein- bzw. ausgeschaltet werden.



# 6 Zahlungen mit der Maestro-Karte



Maestro Zahlung 150,00 EUR Geheimzahl eingeben Bitte bestätigen

Das Maestro-Verfahren ist mit girocard vergleichbar. Mit der Maestro-Karte tätigt der Kunde sichere bargeldlose Zahlungen am Terminal.

- Geben Sie den Zahlbetrag ein. Bestätigen Sie mit der Taste
- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

#### Kundeneingabe

 Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.



# 7 Zahlungen mit der V PAY-Karte



sichere bargeldlose Zahlungen am Terminal.Geben Sie den Zahlbetrag ein.

Geben Sie den Zahlbetrag ein.
 Bestätigen Sie mit der Taste (Best)

 Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.

Das V PAY-Verfahren ist mit girocard vergleich-

bar. Mit der V PAY-Karte tätigt der Kunde

 Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

#### Kundeneingabe

 Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste (pest)

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

V PAY
Zahlung 150,00 EUR
Geheimzahl eingeben
Bitte bestätigen



# 8 Zahlungen mit der Kreditkarte

# 8.1 Zahlungen mit der Kreditkarte (Chip)

Der Zahlvorgang mit einer Kreditkarte (Chip) ist ähnlich dem einer girocard. Je nach Konfiguration des Terminals können Kreditkartentransaktionen auch offline verarbeitet werden.


- Geben Sie den Zahlbetrag ein. Bestätigen Sie mit der Taste
- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.
   <u>Hinweis</u>: Sollten Probleme bei der Verarbe
- Hinweis: Sollten Probleme bei der Verarbeitung des Chips auftreten, fordert Sie das Terminal zum Entnehmen der Karte auf.

## Kundeneingabe (optional)


 Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste (pest)

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

- <u>Hinweis</u>: Bei einer Zahlung <u>ohne</u> <u>Geheimzahl</u> <u>unterschreibt</u> der Karteninhaber den Beleg.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

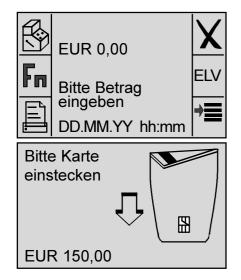




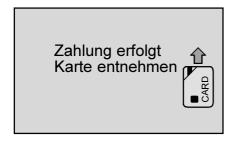

H





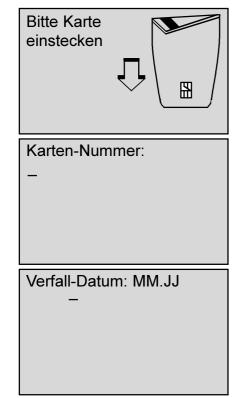

# 8.2 Zahlungen mit der Kreditkarte (Magnetstreifen)

- Geben Sie den Zahlbetrag ein. Bestätigen Sie mit der Taste
- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser. Bei Lesefehler Taste (Korr) drücken, Kartendaten manuell eingeben.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben. Der Karteninhaber unterschreibt den Beleg.

#### 8.2.1 Manuelle Kartendateneingabe

Nach Eingabe und Bestätigung des Zahlbetrages können Sie durch das Drücken der Taste (Korr) die Kartennummer und das Verfalldatum der Kreditkarte manuell eingeben. Dies ist notwendig, wenn der Magnetstreifen der Karte nicht lesbar ist

Drücken Sie die Taste (Korr)



Geben Sie die Nummer der Kreditkarte ein. Bestätigen Sie mit der Taste (Rest)

 Geben Sie das Verfalldatum der Kreditkarte ein.

Bestätigen Sie mit der Taste (Best)





# 9 Zusatzfunktionen

Der Händler hat die Möglichkeit am Artema Hybrid verschiedene Zusatzfunktionen zu bedienen.

Zusatzfunktionen sind:

- Trinkgeld
- Reservierung
- Mail-Order
- Bargeld
- Gutschrift
- Tel. Genehmigung




<u>Achtung</u>: Einige der Zusatzfunktionen müssen von dem Netzbetreiberrechner konfiguriert werden, bevor sie der Händler ausführen kann (siehe Kapitel 18 <u>Diagnose</u>).



<u>Hinweis</u>: Es ist mit den jeweiligen Abwicklungsgesellschaften zu klären, ob für die einzelnen Zusatzfunktionen zusätzliche vertragliche Vereinbarungen zu treffen sind.

# Zusatzfunktionen anzeigen

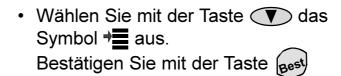



Die für dieses Terminal konfigurierten Zusatzfunktionen werden angezeigt.



# 9.1 Trinkgeld

Die Funktion <u>Trinkgeld</u> gibt Ihnen die Möglichkeit, bei <u>Kreditkarten</u>- oder girocard <u>Lastschrift</u>-Zahlungen zu einem Rechnungsbetrag ein Trinkgeld hinzuzufügen.

Nachdem Sie im Menü/Verwaltung/Händler/ Kartendaten die Funktion <u>Trinkgeld erlauben</u> freigeschaltet haben, werden auf dem nächsten bzw. folgenden Zahlbelegen zusätzlich die Zeilen "Tip" und "Total" gedruckt.

Diese Einstellung gilt für die Bankkarte (TSD/ELV) und <u>alle</u> freigeschalteten Kreditkarten. Der Kunde trägt den Trinkgeldbetrag (TIP) und den Gesamtbetrag (Total) per Hand auf dem Druckbeleg ein.

Hinweis: Zur Verrechnung des Trinkgeldes muss der Händler eine zweite Zahlung einleiten. Der Originalbeleg muss vorhanden sein, weil bei der Trinkgeldtransaktion die Belegnummer als Referenz dient und eingegeben werden muss.

- Geben Sie die <u>Belegnummer</u> (BNr) des Zahlbelegs ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Geben Sie den <u>Trinkgeldbetrag</u> ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste
- Bestätigen Sie den angezeigten <u>Gesamt-</u> betrag mit der Taste wenn die Angaben korrekt sind.

Die Zahlung wird bearbeitet, ein Druckbeleg über die <u>Trinkgeldzahlung</u> wird ausgegeben.








Erscheint auf einer Kreditkartentransaktion die Meldung: "Kartengesellschaft anrufen"


"Fehlercode: 02"

müssen Sie eine telefonische Genehmigung bei der Kreditkartengesellschaft einholen, um die Transaktion durchführen zu können.

Mit der telefonischen Genehmigung erteilt die Kreditkartengesellschaft dem Vertragsunternehmen eine Genehmigungsnummer, die für die Abwicklung der Transaktion benötigt wird.

Wählen Sie mit der Taste 
 das Symbol 
 aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 Bestätigen Sie mit 
 Bestätigen Sie mit 

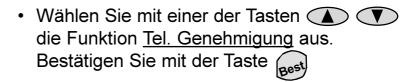

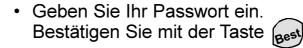



Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die gewünschte Funktion aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 Rest

#### 9.2.1 Zahlung

- Geben Sie die von der Kreditkartengesellschaft mitgeteilte Genehmigungsnummer ein. Bestätigen Sie mit der Taste
- Geben Sie den Zahlbetrag ein. Bestätigen Sie mit der Taste gest



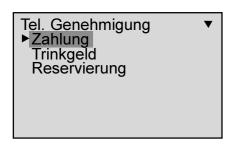

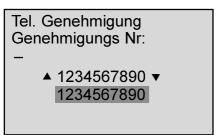



Trinkgeld

Beleg-Nr: \_

Bitte bestätigen

Tel. Genehmigung Genehmigungs Nr:

**▲** 1234567890 **▼** 1234567890

MasterCard ▶Erstanfrage Erhöhen Buchen

Tel. Genehmigung Genehmigungs Nr:

> ▲ 1234567890 ▼ 1234567890

#### 9.2.2 Trinkgeld

- Geben Sie die <u>Belegnummer</u> (BNr) des Zahlbelegs ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste <sub>Best</sub>
- Geben Sie den <u>Trinkgeldbetrag</u> ein. Bestätigen Sie mit der Taste
- Bestätigen Sie den angezeigten <u>Gesamt-</u> betrag mit der Taste wenn die Angaben korrekt sind.
- Geben Sie die von der Kreditkartengesellschaft mitgeteilte Genehmigungsnummer ein. Bestätigen Sie mit der Taste

#### 9.2.3 Reservierung

- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die gewünschte Funktion aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   est
- Geben Sie die von der Kreditkartengesellschaft mitgeteilte Genehmigungsnummer ein. Bestätigen Sie mit der Taste



# 9.3 Reservierung

#### Allgemeines zu Reservierung

Н

<u>Hinweis</u>: Vor Ausführung der nachfolgend beschriebenen Funktion <u>Reservierung</u>, muss diese am Artema Hybrid freigeschaltet sein.

Eine Reservierung gilt für einen, von den jeweiligen Kreditkarten-Abwicklungsgesellschaften festgelegten Zeitraum. Durch das Buchen einer Reservierung erfolgt der Zahlungsverkehr. Wird auf eine Reservierung keine Buchung durchgeführt, verfällt die Reservierung nach dem festgelegten Zeitraum.

Bei der Höhe des Reservierungsbetrags ist zu berücksichtigen, dass der Kreditrahmen des Karteninhabers um den Reservierungsbetrag reduziert wird. Sollte die Reservierung nicht notwendig sein, ist die Reservierung zu stornieren.

## Reservierungs-Erstanfrage

Eine Reservierung ist grundsätzlich mit der Reservierungs-Erstanfrage zu eröffnen. Hierbei ist der Reservierungsbetrag (voraussichtlicher Rechnungsbetrag) am Terminal einzugeben.

## Reservierungs-Erhöhung

Ist der reservierte Betrag nicht ausreichend, kann dieser mit der Reservierungs-Erhöhung (sofern unterstützt) angepasst werden. Nur nach einer Erstanfrage können innerhalb des Reservierungszeitraums Reservierungs-Erhöhungen durchgeführt werden.

## **Buchung**

Mit der Buchung auf eine Reservierung wird die Reservierung beendet. Bei der Anwahl der Funktion im Display des Artema Hybrid ist auf den letzten Beleg einer Reservierung Bezug zu



nehmen. Das heißt, ist z.B. der letzte Beleg einer Reservierung eine Erhöhung gewesen, erfolgt die Buchung auf eine Reservierungs-Erhöhung.

Ist nur eine Reservierungs-Erstanfrage erfolgt, ist die Buchung auf eine Reservierungs-Erstanfrage durchzuführen.


## **Telefonische Genehmigung**

Nach der telefonischen Genehmigung einer Reservierungs-Erstanfrage oder Reservierungs-Erhöhung kann die Buchung als telefonisch genehmigte Buchung durchgeführt werden. Dazu ist die Genehmigungs-Nr. der telefonischen Genehmigung am Terminal einzugeben. Zusätzlich gilt das unter Reservierungs-Erstanfrage, Reservierungs-Erhöhung und Buchung gesagte.


#### **Stornierung**

unterstützt wird.

Die Stornierung einer Reservierungs-Transaktion kann nur innerhalb der Kassenschnittperiode in der die Reservierungs-Transaktion abgewickelt wurde, durchgeführt werden.

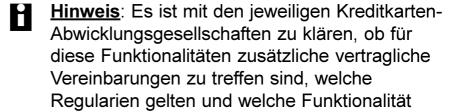



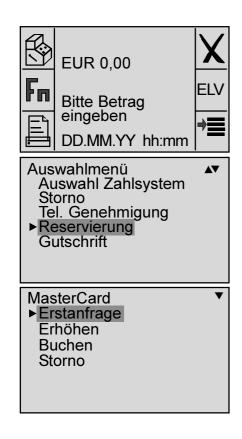

# Reservierung mit Kreditkarten

- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Funktion Reservierung aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   Bestätigen Sie mit der Taste
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die gewünschte Funktion aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   Bestätigen Sie mit der Taste

#### 9.3.1 Reservierungs-Erstanfrage

- Ein erforderlicher Betrag für eine Ware oder Dienstleistung (z.B. Hotel, Automiete) wird für die Kreditkarte reserviert.
- Das Kreditlimit des Kunden reduziert sich um den reservierten Betrag.
- Die eigentliche Zahlung (Buchung) erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
- Die Reservierung wird automatisch rückgängig gemacht, wenn die Zahlung nicht innerhalb eines von der Kreditkartengesellschaft festgelegten Zeitraumes erfolgt.

#### 9.3.2 Reservierungs-Erhöhung

- Die Erhöhung eines Reservierungsbetrages wird dann notwendig, wenn zu der ursprünglichen Reservierung weitere Waren bzw.
   Dienstleistungen gewünscht werden.
- Der Reservierungsbetrag kann bei Bedarf auch mehrfach erhöht werden.



 Die TA- und Genehmigungsnummer des letzten Reservierungsbeleges (Erstanfrage oder Erhöhung) müssen Sie bei einer Erhöhung am Artema Hybrid eingeben.

#### 9.3.3 Buchung einer Reservierung

- Eine Buchung ist die <u>Zahlungstransaktion</u> eines zuvor reservierten Betrages für eine Ware oder Dienstleistung.
- Sie müssen den Buchungsbetrag, die TAund Genehmigungsnummer eingeben, die auf dem letzten Reservierungsbeleg (Erstanfrage oder Erhöhung) stehen.

# 9.3.4 Stornierung einer Reservierung / Reservierungs-Buchung

- Die Stornierung einer Reservierungs-, Buchungs-Transaktion ist nur möglich, wenn noch kein Kassenschnitt durchgeführt wurde.
- Ein Druckbeleg muss vorhanden sein, weil die Belegnummer (BNr) als Referenz dient.

# 9.3.5 Telefonische Genehmigung für eine Reservierung / Buchung

- Für alle Reservierungen (Erstanfrage oder Erhöhung) muss eine "telefonische Genehmigung" erfolgt sein, um diese Transaktion durchführen zu können!
- Hinweis: Der Ablauf Telefonische Genehmigung für eine Reservierung / Buchung ist ähnlich der Funktion Telefonische Genehmigung und wird im Kapitel "Telefonische Genehmigung" beschrieben.





Gutschrift

EUR 0,00 Bitte Betrag eingeben

#### 9.4 Gutschrift

Die Funktion <u>Gutschrift</u> bietet Ihnen die Möglichkeit, einer Kreditkarte, einer Bankkarte oder einer Kundenkarte einen Betrag gutzuschreiben.

- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Funktion Gutschrift aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   ess
- Geben Sie Ihr Passwort ein.
  Bestätigen Sie mit der Taste
- Geben Sie nach Aufforderung den Gutschriftsbetrag ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste (Rest)
- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Die Gutschrift wird bearbeitet, ein Druckbeleg über den Gutschriftsbetrag wird ausgegeben.





#### 9.5 Mail-Order


Kreditkartentransaktionen bei Fernabsatzgeschäften\* (Versandhandel) werden ausschließlich an Mail-Order-Terminals abgewikkelt. Die Übermittlung der Kreditkartendaten erfolgt über Post, Fax, Telefon.


Da keine persönliche Identifizierung stattfindet, dient die Kartenprüfnummer (KPN) der Kartenechtheitsprüfung.

\*Fernabsatz bezeichnet die Kartenakzeptanz in Fällen, in denen weder der Karteninhaber noch die Kreditkarte beim Händler präsent sind.

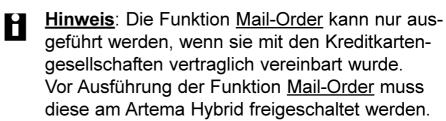

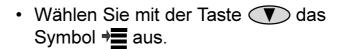


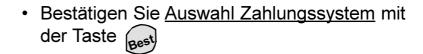

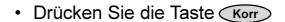

• Geben Sie die <u>Nummer</u> der Kreditkarte ein. Bestätigen Sie mit der Taste



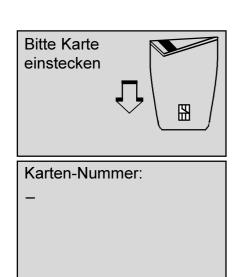



Verfall-Datum: MM.JJ

—

MasterCard Mail-Order EUR 200,00 Kartenprüfnummer

—

Zahlung
Vorgang wird
bearbeitet

Zahlung erfolgt

圛

- Geben Sie das <u>Verfalldatum</u> der Kreditkarte ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste (Rest)
- Bei verschiedenen Kreditkarten müssen Sie zusätzlich eine <u>Kartenprüfnummer</u> eingeben und mit der Taste (pest) bestätigen.
- Hinweis: Die Kartenprüfnummer steht auf der Rückseite der Kreditkarte.

Mail-Order wird bearbeitet.

Ein Druckbeleg wird ausgegeben.



## 9.6 Bargeld


An Bargeld-Terminals bekommt der Karteninhaber auf eine Kreditkartentransaktion den Auszahlungsbetrag in bar ausgehändigt.

Hinweis: Die Funktion Bargeld kann nur ausgeführt werden, wenn sie mit den Kreditkartengesellschaften vertraglich vereinbart wurde.

 $\overline{\mathbb{A}}$ 

**Achtung**: Ein Bargeld-Terminal kann keine herkömmlichen Zahlungen mit der Kreditkarte ausführen. Die anderen Kartensysteme bleiben davon jedoch unberührt.

Vor Ausführung der Funktion <u>Bargeld</u> muss diese am Artema Hybrid freigeschaltet werden. Am Display erscheint die Anzeige: "Bargeld".

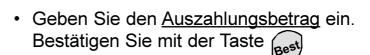

- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Bargeld wird bearbeitet, ein Druckbeleg wird ausgegeben.

Hinweis: Über die Funktion → Auswahl Zahlsystem / Bar, können Sie die Funktion Bargeld ebenfalls ausführen.






# 10 Zahlungen stornieren

Die Stornierung einer Zahlung ist nur möglich, solange noch kein Kassenschnitt durchgeführt wurde. Eine Stornierung gilt immer für den Gesamtbetrag. Teilbeträge können nicht storniert werden.

Voraussetzungen für eine Stornierung sind:


- 1. Die Nummer des Zahlbeleges ist bekannt.
- 2. Die Karte oder die Kartendaten (manuelle Eingabe) der Zahlung sind vorhanden.
- 3. Das Stornopasswort ist bekannt. Stornopasswort = Händlerpasswort

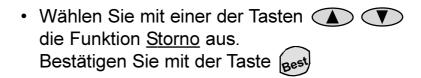



Geben Sie Ihr Passwort ein.
Bestätigen Sie mit der Taste

Die Belegnummer (BNr) des letzten Zahlbelegs wird am Display angezeigt.

- Bestätigen Sie mit der Taste oder
  löschen Sie mit der Taste oder die voreingestellte Belegnummer und geben Sie die gewünschte Belegnummer ein.
  Bestätigen Sie mit der Taste oder
- Vergleichen Sie den angezeigten Stornobetrag mit den Angaben des Zahlungsbeleges.
   Bestätigen Sie mit der Taste

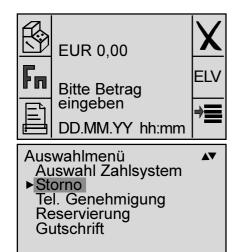

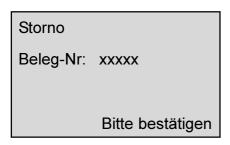

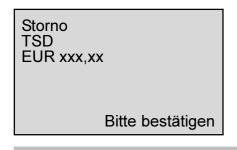






 Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.



 Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

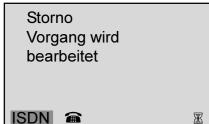

Die Stornierung wird bearbeitet.

Betrag storniert

Ein Stornobeleg wird ausgegeben.

Kundenbeleg ausdrucken

Hinweis: Treffen Sie keine Auswahl, wird nach ca. 20 Sekunden automatisch ein weiterer Beleg gedruckt.

Bestätigen Sie mit der Taste (Best)

Bitte bestätigen

Hinweis: Über das Symbol 🕻 können Sie die Funktion Storno ebenfalls ausführen.



# 11 Pay & Call

## Allgemeines zu Pay & Call

Die Funktion <u>Pay & Call</u> erlaubt den Verkauf spezieller Leistungen mit Hilfe Ihres multifunktionalen Artema Hybrid.

Ein Kunde, der Gesprächsguthaben für sein Mobiltelefon erwerben möchte, nennt zunächst dem Händler/Kassierer das gewünschte Tele-kommunikationsunternehmen und die Höhe des Prepaid-Aufladebetrages. Der Händler/Kassierer wählt dann das entsprechende Produkt aus. Die Bezahlung erfolgt wahlweise über Karte direkt am Terminal oder in bar.

Zwei verschiedene Verfahren werden bei der Prepaid-Aufladung angewendet:

- 1. Cash & Go
- 2. PIN Printing
- Hinweis: Die Funktion Pay & Call ist eine Sonderfunktion des Artema. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie vertraglich vereinbart wurde. Vor Ausführung der Funktion Pay & Call muss diese erst am Terminal freigeschaltet werden.

#### Cash & Go

Der Kunde gibt seine Mobilrufnummer zweimal am Terminal ein. Das Terminal baut eine Verbindung zum Telekommunikationsunternehmen auf. Dort wird die Aufladung autorisiert. Am Mobiltelefon ist keine spezielle Eingabe notwendig. Nach der Aufladung steht dem Nutzer des Mobiltelefons das Gesprächsguthaben sofort zur Verfügung.

### **PIN Printing**

Das Terminal druckt auf dem Beleg einen CashCode (Aufladenummer) aus. Dieser CashCode ist nun, in einer vom Telekommuni-




kationsunternehmen beschriebenen Weise, am Mobiltelefon einzugeben.

### 11.1 Cash & Go

Telekommunikationsunternehmen z.B. T-Mobile

Der Kunde teilt dem Händler den Produktnamen des gewünschten Telekommunikationsunternehmens und den Lade-Betrag der Karte mit. Nach der Direktaufladung steht dem Nutzer des Mobiltelefons das Gesprächsguthaben sofort zur Verfügung.

- Hinweis: Im Display des Artema Hybrid zeigt das Symbol an, dass Sie die Funktion Pay and Call direkt auswählen können. Im Kapitel Softkeys wird beschrieben, wie Sie das Display mit Symbolen (Funktionen) belegen können.
  - Drücken Sie die Taste Menü oder wählen Sie mit einer der Tasten ▲ ▼ das □ Symbol aus.
     Bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Hinweis: Nebenstehende Anzeige erscheint nur, wenn Sie die Taste Menü gedrückt haben.
  - Bestätigen Sie Pay & Call mit der Taste Rest
  - Wählen Sie mit einer der Tasten 
     den gewünschten Produktnamen des
     Telekommunikationsunternehmens aus.
     Bestätigen Sie mit der Taste 
     Rest
  - Wählen Sie mit einer der Tasten 
     einen der vorgegebenen Beträge aus.
     Bestätigen Sie mit der Taste 
     est

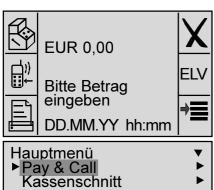









Xtra Cash & Go
Zahlart auswählen

Karte

Bar

Xtra Cash & Go Zahlungsart: Karte Betrag: EUR 15,00


Bitte bestätigen

- Wählen Sie mit einer der Tasten 
  die gewünschte Zahlart Karte oder Bar aus.
- Der Kunde gibt seine Mobilfunknummer ein und bestätigt mit der Taste (Rest)
- Der Kunde wiederholt zur Kontrolle die Eingabe seiner Mobilfunknummer und bestätigt mit der Taste (pest)
- Der Kunde vergleicht den angezeigten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens, die Zahlungsart und den Ladebetrag und bestätigt mit der Taste
- Bei einer Kartenzahlung wird der Kunde aufgefordert, seine Karte in den Hybridkartenleser zu stecken.

Ein Kundenbeleg wird am Drucker ausgegeben.

Wählen Sie mit den Tasten aus, ob Sie einen weiteren Beleg drucken wollen.

### Direktaufladungs-Beleg

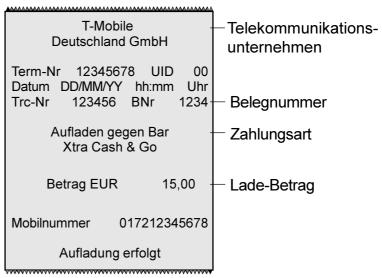





E-Plus Free & Easy O2 LOOP

Informationen

Verwaltung



## 11.2 PIN Printing


Telekommunikationsunternehmen z.B. O2 LOOP

- Hinweis: Im Display des Artema Hybrid zeigt das Symbol ∰ an, dass Sie die Funktion Pay & Call direkt auswählen können. Im Kapitel Softkeys wird beschrieben, wie Sie das Display mit Symbolen (Funktionen) belegen können.
  - Drücken Sie die Taste (Menü) oder wählen ∰ Symbol aus. Bestätigen Sie mit der Taste
- Hinweis: Nebenstehende Anzeige erscheint Н nur, wenn Sie die Taste Menü gedrückt haben.
  - Bestätigen Sie Pay & Call mit der Taste (Rest)



- Wählen Sie mit einer der Tasten den gewünschten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens aus. Bestätigen Sie mit der Taste
- Wählen Sie mit einer der Tasten einen der vorgegebenen Beträge aus. Bestätigen Sie mit der Taste
- Wählen Sie mit einer der Tasten wünschte Zahlart Karte oder Bar aus.
- Vergleichen Sie den angezeigten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens, die Zahlungsart und den Ladebetrag. Bestätigen Sie mit der Taste
- Bei einer Kartenzahlung wird der Kunde aufgefordert, seine Karte in den Hybridkartenleser zu stecken.




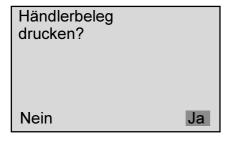

Ein <u>Kundenbeleg</u> mit dem CashCode wird am Drucker ausgegeben.

 Wählen Sie mit den Tasten aus, ob Sie einen weiteren Beleg ohne CashCode drucken wollen.

### PIN Printing-Beleg

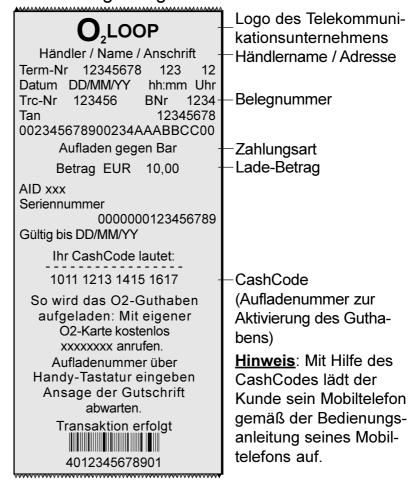





**EUR 0,00** 

## 11.3 Informationen

- Drücken Sie die Taste Men


  oder wählen
  Sie mit einer der Tasten

  √ das

  √
  Symbol aus.

  Bestätigen Sie mit der Taste
- Hinweis: Diese Eingabe entfällt, wenn Sie die Taste ∰ gedrückt haben.



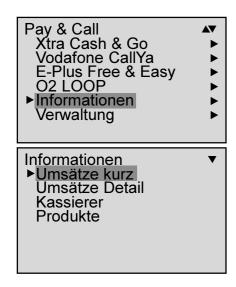

Wählen Sie mit einer der Tasten Informationen aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste Bestätigen Sie mit der Taste

Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die gewünschte Funktion aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 Bestätigen Sie mit der Taste

### 11.3.1 Umsätze kurz

Mit der Funktion <u>Umsätze kurz</u> können Sie einen Beleg über die aktuelle Pay & Call-Kassensumme drucken. Die Summenbildung erfolgt für alle im Terminal freigeschalteten Telekommunikationsunternehmen.

### 11.3.2 Umsätze Detail

Die Funktion <u>Umsätze Detail</u> ist ähnlich der Funktion <u>Umsätze kurz</u>. Es wird jedoch jede Pay & Call-Transaktion im Einzelnen, mit Datum und Uhrzeit, auf dem Beleg aufgeführt.

Hinweis: Hat der Händler Kassierer-Passworte zugeordnet, muss er das jeweilige Kassierer-Passwort eingeben, um den Umsatz jedes einzelnen Kassierers zu drucken. Er muss das Supervisor-Passwort eingeben, um die Umsätze aller Kassierer zu drucken.

#### 11.3.3 Kassierer

Ein Ausdruck mit allen angelegten Kassierernummern wird erstellt.


#### 11.3.4 Produkte


Ein Ausdruck der konfigurierten Produkte wird erstellt







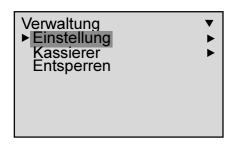


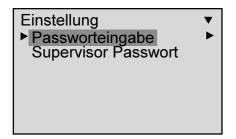

## 11.4 Verwaltung

• Drücken Sie die Taste Menü oder wählen Sie mit einer der Tasten A van das Symbol aus.

Bestätigen Sie mit der Taste

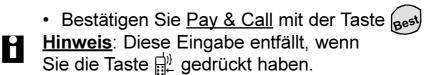

- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   <u>Verwaltung</u> aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   <del>Rest</del>
- Geben Sie das Supervisor-Passwort ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste gest
   Grundeinstellung = 000000
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die gewünschte Funktion aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   pest

## 11.4.1 Einstellung

## 11.4.1.1 Passworteingabe


Ja : Der Kassierer muss bei jeder Pay & Call-Transaktion sein Passwort am Terminal eingeben. Die Aufforderung zur Eingabe des Passwortes erfolgt nur dann, wenn mindestens ein Kassierer angelegt wurde.


Nein: Der Kassierer gibt kein Passwort ein.

### 11.4.1.2 Supervisor Passwort

Nach dem Freischalten der Pay & Call-Funktion sollte der Händler unter diesem Menüpunkt das voreingestellte <u>Supervisor Passwort</u> durch sein Eigenes ersetzen.



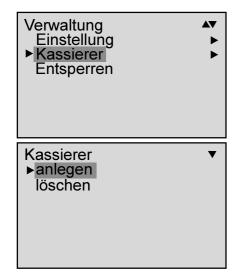

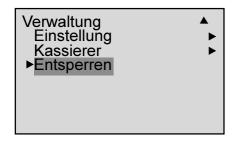

### 11.4.2 Kassierer

Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die Funktion Kassierer aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 est

### 11.4.2.1 Anlegen

Der <u>Händler</u> kann jedem Kassierer eine ein- bis zweistellige Zahlenkombination als Kassierernummer und zusätzlich ein eigenes Passwort am Terminal zuordnen. Der <u>Kassierer</u> muss dann bei jeder Pay & Call-Transaktion sein Passwort eingeben, sofern in dem Menüpunkt <u>Passworteingabe</u> die Einstellung <u>Ja</u> vorgenommen wurde. Die <u>Kassierernummer</u> erscheint auf den Belegen <u>Umsätze kurz</u> bzw. <u>Umsätze</u> Detail.

### 11.4.2.2 Löschen

Jede angelegte Kassierernummer können Sie unter diesem Menüpunkt löschen.

## 11.4.3 Entsperren

Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die Funktion Entsperren aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 Rest

Die Funktion Pay & Call wird am Terminal gesperrt, wenn der Kassierer sein Passwort bei einer Pay & Call-Transaktion dreimal hintereinander falsch eingibt. Unter diesem Menüpunkt kann der Händler (Supervisor) die Funktion Pay & Call wieder entsperren.




# 12 Belegserver

Die Funktion Belegserver ermöglicht die elektronische Erstellung von Händler-Zahlungsbelegen. Bei Bedarf leistet der Kunde seine Unterschrift auf dem SignPad. Ein Papierdruck des Händlerbeleges erfolgt nicht! Nach dem Aktivieren der Funktion Belegserver sollte der Händler eine positive Diagnose durchführen.


Hinweis: Ein Papierbeleg für den Kunden wird weiterhin gedruckt.

Drücken Sie die Taste Menü

 Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Belegserver aus. Bestätigen Sie mit der Taste (Best

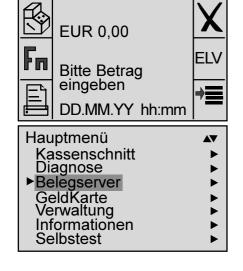




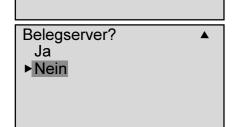

### 12.1 Aktivieren

 Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Aktivieren aus. Bestätigen Sie mit der Taste

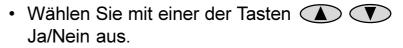


: Der Zahlungsbeleg für den Händler Ja

wird elektronisch erstellt.

Nein : Der Zahlungsbeleg für den Händler

wird gedruckt.




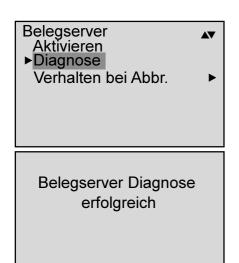



Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die Funktion <u>Diagnose</u> aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 Bestätigen Sie mit der Taste


Die Verbindung zum Belegserver wird überprüft, ein Beleg wird gedruckt.

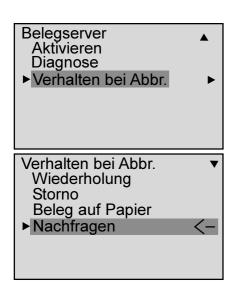

# 12.3 Verhalten bei Abbruch am SignPad

Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die Funktion <u>Verhalten bei Abbr.</u> aus.

 Bestätigen Sie mit der Taste 
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 (Best)

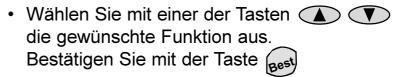

Hinweis: Das Symbol <- zeigt die aktive Funktion an.

# Vier Einstellungen sind nach einem Abbruch am SignPad möglich:

### 1. Wiederholung

Die Belegerstellung wird wiederholt.

#### 2. Storno

Die Zahlung wird automatisch storniert.

## 3. Beleg auf Papier

Ein Papierbeleg wird erstellt.

## 4. Nachfragen

Der Händler muss die Auswahl, <u>Wiederholung</u>, <u>Storno</u> oder <u>Beleg auf Papier</u>, manuell vornehmen.



# 13 Kontosplitting

# Allgemeines zu Kontosplitting

Hinweis: Die Funktion Kontosplitting ist eine Sonderfunktion des Artema Hybrid. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie vertraglich vereinbart wurde. Vor Ausführung der Funktion Kontosplitting muss diese über eine Konfigurationsdiagnose am Artema Hybrid freigeschaltet werden.

Mit der Funktion <u>Kontosplitting</u> haben Sie die Möglichkeit, einen Zahlbetrag mit Hilfe Ihres Artema Hybrid auf mehrere Konten aufzuteilen, oder einem bestimmten Konto zuzuordnen.

Hinweis: Kreditkarten, Maestro- und Geld-Karte werden bei Kontosplitting derzeit nicht unterstützt!

Bei Kontosplitting sind zwei unterschiedliche Anwendungen denkbar:

 Verkauf unterschiedlicher Warengruppen in einem Geschäft.

**Beispiel 1**: Lotto-Annahmestellen, in denen weitere Waren erhältlich sind (Zeitschriften, Getränke etc.).

Alle Beträge für Lotto werden dem Konto Lotto zugewiesen, die anderen Warengruppen, wie Zeitschriften, Getränke etc. dem Konto Shop.

- Gemeinsame Nutzung eines Artema Hybrid durch verschiedene Geschäfte oder Praxen.
   <u>Beispiel 2</u>: Gemeinschaftspraxen (Praxis 1, Praxis 2 etc.), in denen mehrere Ärzte ein Terminal gemeinsam nutzen. Beim Bezahlvorgang wird dann das entsprechende Praxis-Konto ausgewählt.
- Hinweis: Die vorliegende Anleitung beschreibt die Nutzung des Artema Hybrid beim Verkauf unterschiedlicher Warengruppen in einem Geschäft (Beispiel 1).



### **Default Konto**



### **13.1 Lotto**

Vor Ausführung der Funktion Kontosplitting muss diese über die Konfigurationsdiagnose am Artema Hybrid freigeschaltet werden. Dabei kann ein Konto als Default-Konto eingestellt werden. Dieses Konto wird im Grundzustand des Artema Hybrid in der ersten Zeile des Displays angezeigt. Jede Zahlung wird dem angezeigten Konto zugeordnet.

- Hinweis: Je nach Kundenanforderung kann die Display-Anzeige auch anders aussehen. Die angezeigten Konten sind als Beispiele zu verstehen. Es werden die vom Kunden vorgegebenen Kontennamen angezeigt.
- Hinweis: Kartenzahlungen auf das Konto Lotto werden ausschließlich mit girocard abgewickelt.

Der Ablauf einer Zahlung entspricht der des Standardterminals. Der Druckbeleg enthält einen Verweis auf das verwendete Konto.

# Beleg einer erfolgreichen Lotto-Zahlung

<u></u>		
Händler / Name / Anschrift		
Terminal-ID 12345678 TA-Nr 654321 BNr 0123		
Kartenzahlung girocard		
EUR 12,00		
Lotto EUR 12,00		
Datum DD/MM/YY hh:mm Uhr 01234567 / 0001234567		
Karte 8 gültig bis MM/YY		
AIDPara 123456789012		
AID 01234567		
*** Zahlung erfolgt ***		
Werbezeilen		




Mit der Funktion Kontosplitting können Sie einen Zahlbetrag auf ein oder mehrere Konten buchen. Kontosplitting wird über das Auswahlmenü aktiviert.

Hinweis: Kartenzahlungen auf das Konto Lotto bzw. Lotto in Verbindung mit einem anderen Warenkonto werden ausschließlich mit girocard abgewickelt.


Bei Zahlungen ohne das Warenkonto Lotto ist auch TSD und ELV möglich.


Wählen Sie mit einer der Tasten das Symbol aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste est

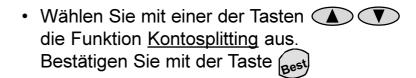


- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.
- Hinweis: Die angezeigten Konten (Zeitschriften, Getränke usw.) sind als Beispiele zu verstehen. Es werden die vom Kunden vorgegebenen Kontennamen angezeigt.
  - Geben Sie den Betrag ein.
     Bestätigen Sie mit der Taste (Best)



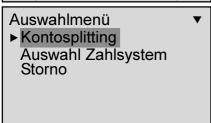

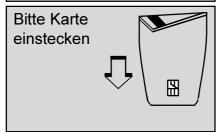


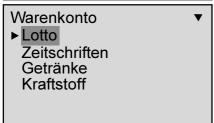


Zeitschriften EUR 0,00 Bitte Betrag eingeben




Zeitschriften EUR 10,00 Gesamtbetrag EUR 10,00 Weiteres Konto ?

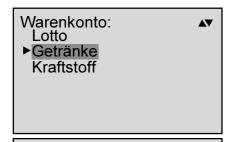

Getränke EUR 20,00 Bitte Betrag eingeben

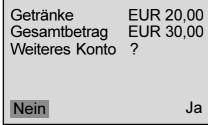



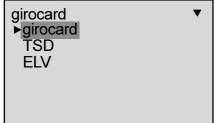

- Wenn Sie ein weiteres Konto auswählen wollen, müssen Sie mit der Taste <u>Ja</u> einstellen.
- Hinweis: Warenkonten, auf die während einer Zahlung bereits ein Betrag gebucht wurde, werden am Display nicht mehr angezeigt.

  - Geben Sie den Betrag ein.
     Bestätigen Sie mit der Taste (pest)
  - Wählen Sie mit der Taste Nein aus oder bestätigen Sie mit der Taste wenn Sie kein weiteres Warenkonto auswählen wollen.
  - Wählen Sie mit einer der Tasten 

    Ja/Nein aus.
     Nein: Die Zahlung wird nach vorgegebenem
    Limit bearbeitet, ein Druckbeleg wird ausgegeben.

Ja: Wählen Sie mit einer der Tasten

A v das gewünschte Zahlsystem aus.
Bestätigen Sie mit der Taste

- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.
- Hinweis: Wurde ein Betrag auf das Warenkonto Lotto gebucht, wird automatisch eine girocard Zahlung durchgeführt.



# Beleg einer Zahlung mit Kontosplitting

Händler / Name / Anschrift Terminal-ID 12345678 TA-Nr 654321 BNr 0123 Kartenzahlung TSD EUR 30,00 Zeitschriften EUR 10,00 EUR 20,00 Getränke Datum DD/MM/YY hh:mm Uhr 01234567 / 0001234567 Karte 8 gültig bis MM/YY Ref-Parameter 1234567890 Ref-Nr 01234567 Zahlung erfolgt Unterschrift umseitig Werbezeilen

### **Storno**

Bei Kontosplitting können Sie immer nur den Gesamtbetrag stornieren. Teilbeträge mit den zugehörigen Konten können nicht storniert werden!

# **Druckbelege**

Auf den Zahl- und den Kassenschnittbelegen werden die Teilbeträge nach Warengruppen sowie die Gesamtsumme ausgewiesen.



# 14 Warenwirtschaftsdaten

# Allgemeines zu Warenwirtschaftsdaten

Die Funktion Warenwirtschaftsdaten ist eine Sonderfunktion des Artema Hybrid. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie vertraglich vereinbart wurde. Vor Ausführung der Funktion Warenwirtschaftsdaten muss diese über die Konfigurationsdiagnose am Artema Hybrid freigeschaltet werden.

Der Kunde kann mit Hilfe der zum Zahlungsvorgang eingegebenen Kennung eine Zuordnung der Buchung vornehmen. Die Daten werden in Form eines Reportings übermittelt, z.B. sind die Terminal-ID, der Betrag, die Währung, die Tracenummer, Datum/Uhrzeit der Transaktion und die zum Belegfeld eingegebene Nummer in den Daten enthalten.

Die Funktion muss über den Betreiberrechner freigeschaltet werden. Daraufhin muss zu jeder Transaktion eine zusätzliche Eingabe gemacht werden. Weiterhin kann der Kundenname zum Belegfeld angezeigt werden.

Die Eingabe kann formatiert werden, so dass eine geforderte minimale und maximale Stellenanzahl definiert werden kann. Ebenso kann eine Vorbelegung erfolgen, so dass ein Standardwert nur bestätigt werden muss. Eine nur aus Nullen bestehende Eingabe wird nicht akzeptiert. Ein Umgehen der Eingabe ist nicht möglich.



<u>Hinweis</u>: Die vorliegende Anleitung beschreibt als Beispiel eine ELV-Zahlung am Warenwirtschaftsterminal Artema Hybrid.




# **Belegdruck**

Händler / Name / Anschrift 12345678 Terminal-ID TA-Nr 654321 BNr 0123 Kartenzahlung Lastschrift EUR 12,00 Datum DD/MM/YY hh:mm Uhr 01234567 / 0001234567 Karte 8 gültig bis MM/YY Zahlung erfolgt Unterschrift umseitig AAAAAAAAAAAA nnnnnnnnnnnnn mmmmmmmmmmmmmmCCCCCCCCCCCCC 

## Legende Belegdruck (Warenwirtschaftsdaten)

Feld	Variable	max. Länge
1. Belegfeldname	AAAA	16 Zeichen
1. Belegfeldeintrag	nnnn	16 Zeichen
2. Belegfeldname	BBBB	16 Zeichen
2. Belegfeldeintrag	mmmm	16 Zeichen
3. Belegfeldname	CCCC	16 Zeichen
3. Belegfeldeintrag	рррр	16 Zeichen



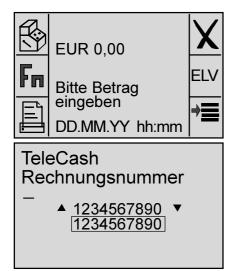

# 14.1 Zahlung durchführen

Ein herkömmliches Zahlungsterminal erfasst ausschließlich die zur Zahlung benötigten Daten. Mit dem Warenwirtschaftsterminal Artema Hybrid können zusätzliche Daten (Warenwirtschaftsdaten) erfasst, auf dem Beleg ausgedruckt und zum Netzbetreiber TeleCash übertragen werden. Warenwirtschaftsdaten in Verbindung mit Zahlungsverkehrsdaten ermöglichen eine zusätzliche statistische Auswertung. Mit dem Artema Hybrid für Warenwirtschaftsdaten können folgende Zahlverfahren durchgeführt werden:

- Lastschriftverfahren (ELV/TSD)
- girocard mit Magnetstreifen/Chip
- Kreditkarten
- Geben Sie den Betrag ein. Bestätigen Sie mit der Taste (gest)



 Geben Sie die Rechnungsnummer ein. Bestätigen Sie mit der Taste (sest)

Hinweis: Je nach Kundenanforderung kann die Displayanzeige auch anders aussehen. Der angezeigte Text (Rechnungsnummer, Mitarbeiter usw.) ist als Beispiel zu verstehen. Es wird der, über die Konfigurationsdiagnose freigeschaltete Text angezeigt.


 Geben Sie die Mitarbeiternummer oder den Namen ein. Bestätigen Sie mit der Taste (nest) oder bestätigen Sie die Anzeige ohne weitere Eingabe mit der Taste (Rest)

TeleCash

Mitarbeiter

<u>1234567890</u> ▼ 1234567890



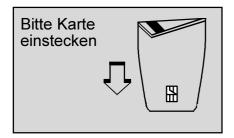

ELV Zahlung EUR 12,00 Zahlung erfolgt

- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Die Zahlung wird bearbeitet und ein Druckbeleg ausgegeben.

• Wählen Sie mit den Tasten aus, ob sie einen weiteren Beleg drucken wollen.

Zahlbeleg einer erfolgreichen ELV-Zahlung mit Warenwirtschaftsdaten

Händler / Name / Anschrift Terminal-ID 12345678 TA-Nr 654321 BNr 0123 Kartenzahlung Lastschrift **EUR** 12,00 Datum DD/MM/YY hh:mm Uhr 01234567 / 0001234567 Karte 8 gültig bis MM/YY Zahlung erfolgt Unterschrift umseitig Rechnungsnummer 0123456789987654 Mitarbeiter mustermann

## Storno

Über die eingegebene Belegnummer wird die komplette Zahlung gelöscht. Es werden keine Belegfelder abgefragt.



# 15 Dynamic Currency Conversion / DCC



<u>Hinweis</u>: Die Funktion <u>Dynamic Currency</u> <u>Conversion</u> (DCC) ist eine Sonderfunktion des Artema Hybrid. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie vertraglich vereinbart wurde. Vor Ausführung der Funktion <u>DCC</u> muss diese über die Konfigurationsdiagnose am Artema Hybrid freigeschaltet werden.

# Allgemeines zu Dynamic Currency Conversion (DCC)

Mit der Funktionalität <u>DCC</u> bietet das Artema Hybrid dem internationalen Karteninhaber die Möglichkeit, den Zahlbetrag in EURO und in seiner <u>Landeswährung</u> am Display anzuzeigen. Bei einer Kreditkartenzahlung wird der am Terminal eingegebene EURO-Betrag nach einem aktuellen Wechselkurs in die jeweilige Landeswährung des Karteninhabers umgerechnet. Der Karteninhaber sieht auf dem Terminaldisplay sofort den Zahlbetrag in seiner Landeswährung, mit dem er belastet wird. Auf dem Druckbeleg wird der Zahlbetrag in EURO und in der Landeswährung des Karteninhabers ausgewiesen.

geschrieben.

Dem Händler wird der Zahlbetrag in EURO gut-

<u>Kreditkartenakzeptanz DCC</u>: MasterCard, Visa



<u>Hinweis</u>: Die vorliegende Anleitung beschreibt als <u>Beispiel</u> eine MasterCard-Zahlung am Artema Hybrid in der Währung US-Dollar.





MasterCard Zahlung Zahlung erfolgt

**EUR** 

# 15.1 Kreditkartenzahlung durchführen

In Absprache mit dem internationalen Kunden führt der Händler eine Kreditkartenzahlung mit der Funktionalität <u>DCC</u> durch.

• Geben Sie den Zahlbetrag (z.B. 100,00 €) über die Tastatur ein und drücken Sie die Taste

Bei einer Fehleingabe können Sie den Betrag mit der Taste Korrigieren.

- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Der Zahlbetrag wird in zwei Währungen (EURO/US-Dollar) am Display angezeigt.

 Drücken Sie die Taste um eine DCC-Kreditkartenzahlung durchzuführen.

Hinweis: Wenn Sie die Tasten oder gest drücken, wird eine normale Kreditkartenzahlung durchgeführt.

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben, den Sie sich vom Karteninhaber unterschreiben lassen.

**USD** 



# Zahlbeleg einer erfolgreichen DCC-Kreditkartenzahlung

Händler / Name / Anschrift Terminal-ID 12345678 TA-Nr 654321 - Belegnummer BNr 0123-Kartenzahlung Kartenart MasterCard Merchant Sales Currency EUR 100,00 Zahlbetrag in EURO Wechselkurs / Exch. Rate Wechselkurs 1,31000 **Final Transaction Amount** USD 131,00 Zahlbetrag in Landeswährung PAN 5401234567890987 gültig bis MM / YY VU-Nr 123456 Genehmigungs-Nr 887766 Datum DD/MM/YY hh:mm Uhr Zahlung erfolgt AS-Proc-Code = 00 022 00Capt.-Ref.= 0000 Antwortcode = 00 I have chosen not to use the MasterCard currency conversion process and agree that I will have no recourse against MasterCard concerning the currency conversion. I understand that I will save the costs for the currency conversion levied by my card issuing bank. BITTE BELEGAUFBEWAHREN Unterschrift: Der Kunde unterschreibt den Druckbeleg



## Belegdruck

Bei einer <u>DCC-Kreditkartenzahlung</u> wird der Zahlbetrag auf dem Druckbeleg in EURO und in der jeweiligen Landeswährung des Karteninhabers ausgewiesen.

## **Trinkgeld**

Zur Verrechnung eines Trinkgeldes ist <u>keine</u> Währungswahl möglich. Der Trinkgeldbetrag muss immer in der Währung der Originaltransaktion eingegeben werden.

### **Storno**

Der Ablauf einer Kreditkarten-Stornierung mit oder ohne <u>DCC</u> ist gleich.

## Reservierung

Die Funktionalität DCC wird unterstützt.

### **Mail-Order**

Die Funktionalität DCC wird unterstützt.

### **Gutschrift**

Die Funktionalität DCC wird nicht unterstützt.



# 16 Hauptmenü

# 16.1 Hauptmenü aufrufen

Im Hauptmenü können Sie verschiedene Funktionen, wie z.B. Kassenschnitt, Diagnose, Verwaltung etc. bedienen.

Mit der Taste (Menü) rufen Sie das Hauptmenü auf.

In der ersten Zeile des Displays steht eine Überschrift, die den Namen des Menüs angibt. In der zweiten und den folgenden Zeilen des Displays stehen die Namen der Untermenüs.

Mit den Tasten kommen Sie zu den einzelnen Untermenüs.

Mit der Taste bestätigen Sie das ausgewählte Untermenü.

### Beispiel:

Überschrift (Hauptmenü)



<u>Untermenüs sind</u>: Kassenschnitt, Diagnose etc. Mit den Tasten kommen Sie zu den Untermenüs.

## 16.2 Hauptmenü verlassen


Mit der Taste Abbr verlassen Sie das Hauptmenü und kehren in den Grundzustand zurück.

#### Grundzustand





# 16.3 Hauptmenü-Übersicht

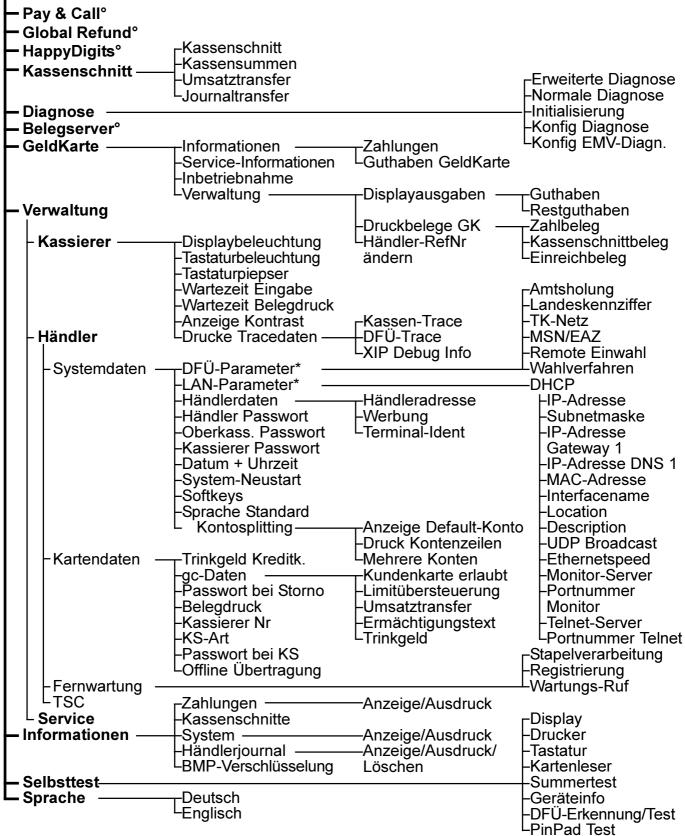

<sup>\*</sup> Abhängig von der DFÜ-Variante Modem/ISDN/LAN des Artema Hybrid.

<sup>°</sup> Abhängig von der Konfiguration des Artema Hybrid.




# 17 Kassenschnitt

Einen Kassenschnitt sollten Sie täglich durchführen. Mit der Funktion Kassenschnitt (manuell) bestimmen Sie den Zeitpunkt, wann die seit dem letzten Kassenschnitt getätigten Umsätze zum Netzbetreiber bzw. in die Zahlungsabwicklung geleitet werden. Neben dem manuellen Kassenschnitt besteht zusätzlich die Möglichkeit, einen zeitgesteuerten Kassenschnitt durchzuführen.


Hinweis: Im Kapitel Verwaltung/Händler/ Kartendaten KS-Art stellen Sie den Zeitpunkt ein, zu dem der Kassenschnitt automatisch durchgeführt werden soll.




**Achtung**: Zum Zeitpunkt des Kassenschnittes muss die Spannungsversorgung des Terminals sichergestellt sein, um den zeitgesteuerten Kassenschnitt durchführen zu können.

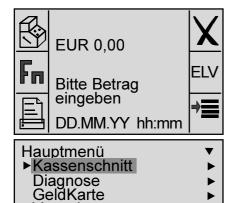

• Drücken Sie die Taste Menü

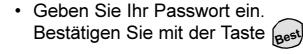

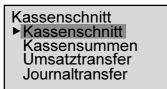


Verwaltung


Informationen Selbsttest Sprache


## 17.1 Kassenschnitt

Das Terminal wählt den Netzbetreiberrechner zur Autorisierung an. Die Umsätze werden übertragen. Ein Kassenschnittbeleg wird gedruckt.



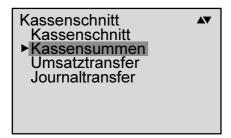

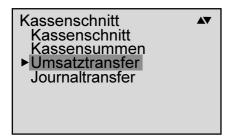

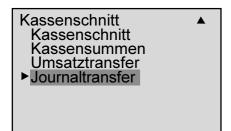

### 17.2 Kassensummen

Mit der Funktion <u>Kassensummen</u> können Sie jederzeit einen Beleg über die aktuelle Kassensumme drucken. Die Summenbildung erfolgt für alle in Betrieb genommenen Kartensysteme im Terminal, sofern Umsätze vorhanden sind.

### 17.3 Umsatztransfer

Mit der Funktion <u>Umsatztransfer</u> kann der Händler die Offline-Transaktionen zum Netzbetreiber übertragen. Diese Funktion ist normalerweise nicht erforderlich, da die Offline-Transaktionen in der Regel mit dem <u>Kassenschnitt</u> übertragen werden.

### 17.4 Journaltransfer

Mit der Funktion <u>Journaltransfer</u> kann der Händler Journaleinträge von <u>nicht</u> erfolgreichen Transaktionen zum Netzbetreiber übertragen. Diese Funktion ist normalerweise nicht erforderlich, da die Offline-Transaktionen in der Regel mit dem <u>Kassenschnitt</u> übertragen werden.



# 18 Diagnose



Diagnose
►Erweiterte Diagnose
Normale Diagnose
Initialisierung
Konfig Diagnose
Konfig EMV Diagnose

Sprache

Diagnose
Erweiterte Diagnose
Normale Diagnose
Initialisierung
Konfig Diagnose
Konfig EMV Diagnose

Diagnose
Erweiterte Diagnose
Normale Diagnose
Initialisierung
Konfig Diagnose
Konfig EMV Diagnose

Diagnose
Erweiterte Diagnose
Normale Diagnose
Initialisierung
►Konfig Diagnose
Konfig EMV Diagnose

• Drücken Sie die Taste (Menü)

Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die Funktion <u>Diagnose</u> aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 Bestätigen Sie mit der Taste

### 18.1 Erweiterte Diagnose

Die erweiterte Diagnose dient dazu, Limits, Datum, Uhrzeit etc. vom Netzbetreiberrechner anzufordern und in das Artema zu übertragen.

### 18.2 Normale Diagnose

Das Artema Hybrid überprüft die Verbindung zum Netzbetreiberrechner. Ein Druckbeleg "Netz betriebsbereit" wird ausgegeben.

### 18.3 Initialisierung

Es werden verschiedene Daten zwischen Terminal und Netzbetreiberrechner abgeglichen.

## 18.4 Konfigurationsdiagnose

Die Konfigurationsdiagnose dient dazu, Konfigurationsdaten, Parameterdaten und sonstige Informationen zwischen dem Artema Hybrid und dem Netzbetreiberrechner auszutauschen.



Diagnose
Erweiterte Diagnose
Normale Diagnose
Initialisierung
Konfig Diagnose

Konfig EMV Diagnose

## 18.5 EMV Konfigurationsdiagnose


Mit einer EMV Konfigurationsdiagnose werden EMV-Terminalparameter vom Netzbetreiberrechner zum Terminal übertragen.

### Auflistung möglicher Parameter:

Abkürzung	Bedeutung	
а	mündliche Autorisierung*	
С	Bargeld	
Е	Reservierungserhöhung°	
G	Gutschrift	
m	manuelle Kartendateneingabe möglich	
R	Reservierung	
r	mündliche Rückfrage	
Т	Trinkgeld	
V	Vorautorisierung	
X	manuelles Storno	

<sup>\*</sup>Kauf nach telefonischer Autorisierung

Auszug eines EMV Konfigurationsdiagnose-Beleg

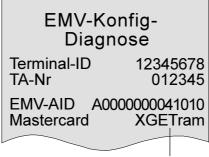

siehe Auflistung oben

<sup>°</sup>Reservierungserhöhung (E) beinhaltet die Funktion Reservierung (R)




### 19 GeldKarte

Als Akzeptanzstelle für die GeldKarte benötigen Sie für das Terminal mindestens eine Händlerkarte, die speziell für Sie personalisiert ist. (Siehe Kapitel 5.1 <u>Händlerkarte einsetzen / wechseln</u> in der Installationsanleitung des Artema Hybrid).

Drücken Sie die Taste Menü

Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die gewünschte Funktion aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 Bestätigen Sie mit der Taste

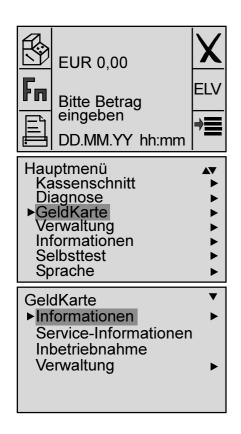

Informationen ▶Zahlungen

Guthaben GeldKarte

# 19.1 Informationen


## 19.1.1 Zahlungen


Zur Information können Sie sich die Anzahl der im Terminal gespeicherten GeldKarte-Zahlungen und die Gesamtsumme der Zahlungen am Display anzeigen lassen.


### 19.1.2 Guthaben GeldKarte

Das aktuelle Guthaben der im Artema Hybrid gesteckten GeldKarte wird am Display angezeigt.



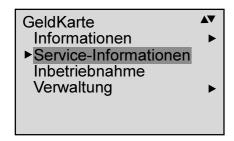

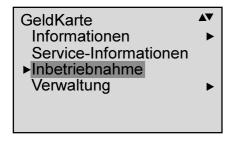

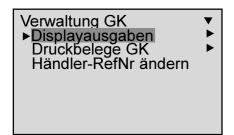

### 19.2 Service-Informationen

Sind bei GeldKarte-Zahlungen Fehler aufgetreten, können Sie sich unter diesem Menüpunkt Informationen über die Art der Fehler anzeigen lassen. Folgende Meldungen können u. a. als Service-Info angezeigt werden:

"Händlerkarte ist verfallen" usw.

### 19.3 Inbetriebnahme

Normalerweise wird die Inbetriebnahme des Zahlungssystems GeldKarte mit der Erstinbetriebnahme durchgeführt. Sie haben aber auch die Möglichkeit, das Zahlungssystem GeldKarte manuell in Betrieb zu nehmen.

# 19.4 Verwaltung GeldKarte

### 19.4.1 Displayausgaben

Einstellmöglichkeiten:

Guthaben anzeigen (Ja/Nein)

Restguthaben anzeigen (Ja/Nein)

Das Guthaben der GeldKarte wird vor, bzw. das Restguthaben nach einer Zahlung am Display angezeigt, wenn Sie <u>Ja</u> einstellen.

## 19.4.2 Druckbelege GeldKarte

Für die Abwicklung von GeldKarte-Zahlungen ist die Ausgabe von Druckbelegen nicht zwingend vorgeschrieben. Unter diesem Menüpunkt können Sie die Druckausgabe für Kassenschnitt-, Zahl- und Einreichbelege ein- bzw. ausschalten.


### 19.4.3 Händler-Referenznummer ändern

Die Referenznummer des Händlers ist eine 12-stellige Ziffer, die frei wählbar ist. Zusammen mit der Einreichdatei wird diese zur Evidenzzentrale übertragen.

In Abhängigkeit Ihrer Bank kann die Referenznummer auf den Kontoauszügen erscheinen.




# 20 Verwaltung / Kassierer

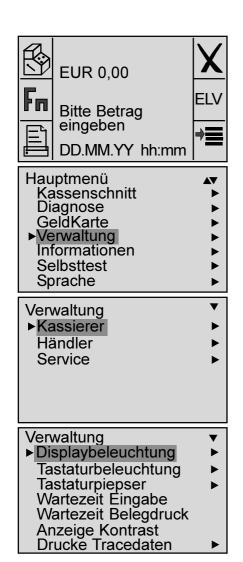

Für den Kassierer gibt es eine Reihe von Verwaltungsfunktionen, mit denen er das Terminal optimal auf seine Bedürfnisse einstellen kann.

Drücken Sie die Taste Menü

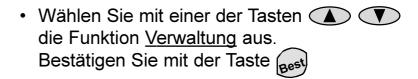

- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Funktion 
   Kassierer aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   Bestätigen Sie mit der Taste
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die gewünschte Funktion aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   Bestätigen Sie mit der Taste

## 20.1 Displaybeleuchtung

Displaybeleuchtung einschalten, wenn Sie das Terminal in dunkler Umgebung verwenden.

## 20.2 Tastaturbeleuchtung

Tastaturbeleuchtung einschalten, wenn Sie das Terminal in dunkler Umgebung verwenden.

### 20.3 Tastaturpiepser

Sie können sich jeden Tastendruck durch einen Piepton signalisieren lassen.



### 20.4 Wartezeit Eingabe

Einstellen der Zeit, die bis zum nächsten Tastendruck vergehen darf, ohne das die Eingabe abgebrochen wird.

Mit Taste Korr voreingestellte Zeit löschen.

### 20.5 Wartezeit Belegdruck

Einstellen der Zeit bis zum automatischen Druck eines weiteren Kundenbeleges. Einstellbereich 3-30 Sekunden. Mit Taste Korr voreingestellte Zeit löschen.

### 20.6 Anzeige Kontrast

Mit den Tasten können Sie den Kontrast der Displayanzeige am Artema Hybrid verändern.

Mit der Taste (pest) Veränderung bestätigen.

### 20.7 Drucke Tracedaten

Kassen-Trace: Nach Aufruf dieser Funktion werden die letzten Nachrichten zwischen Terminal und Kasse ausgedruckt. Hierzu muss zuerst der Kassentrace aktiviert werden.


<u>DFÜ-Trace</u>: Nach Aufruf dieser Funktion werden die letzten Nachrichten zwischen Terminal und Netzbetreiberrechner ausgedruckt.

XIP Debug Info: Nach Aufruf dieser Funktion werden interne Systemparameter ausgedruckt.

Hinweis: Diese Informationen dienen im Problemfall der Analyse durch den Netzbetreiber.



# 21 Verwaltung / Händler

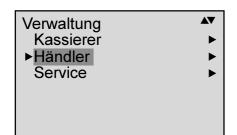



# 21.1 Systemdaten

- Geben Sie Ihr Passwort ein.
   Bestätigen Sie mit der Taste
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Funktion 
   Systemdaten aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   Rest
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Funktion 
   DFÜ-Parameter aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   pest
- Hinweis: Je nach ausgelieferter Variante ist Ihr Artema Hybrid mit einem Modem, einem ISDN-oder LAN-Modul bestückt. Eine Unterscheidung der Varianten erfolgt über das Typenschild.

Für ein Artema Hybrid mit <u>integriertem Modem</u> beinhaltet der Menüpunkt <u>DFÜ-Parameter</u> die Unterpunkte:

- Amtsholung
- Wahlverfahren
- TK-Netz

Für ein Artema Hybrid mit <u>integriertem ISDN-Modul</u> beinhaltet der Menüpunkt <u>DFÜ-Parameter</u> die Unterpunkte:

- Amtsholung
- Landeskennziffer
- TK-Netz
- MSN/EAZ
- Remote Einwahl



# 21.1.1 DFÜ-Parameter

### 21.1.1.1 Amtsholung

Am direkten Telefon-<u>Amtsanschluss</u> ist keine Einstellung notwendig.

Für Telefon-Nebenstellenanlagen gilt:

Amtsleitungen müssen Sie durch ein, der Rufnummer vorweggewähltes Zeichen holen. Üblicherweise ist dies die "0" als Amtsholkennziffer. Zusätzlich kann die Einstellung von Wartezeiten mit dem Zeichen "-" notwendig sein.

Wählen Sie mit einer der Tasten 

Ja/Nein aus.

Ja : Wenn Sie Parameter für die Amtsholung eingeben wollen. Die Amtsholkennziffer 0- wird dann automatisch eingestellt.


Nein: Wenn Sie <u>keine</u> Parameter für die Amtsholung eingeben wollen.


 Geben Sie die <u>Amtsholung</u> ein. Bestätigen Sie mit der Taste (pest)
 Mit der Taste (Korr) können Sie die voreingestellte Amtsholkennziffer löschen.


Hinweis: Die zur Amtsholung nötige Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen wird im Kapitel "Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben" ausführlich beschrieben.

### 21.1.1.2 Landeskennziffer

 Geben Sie die <u>Landeskennziffer</u> ein. Bestätigen Sie mit der Taste Rest

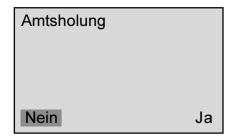

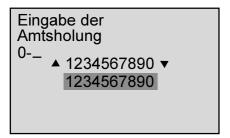

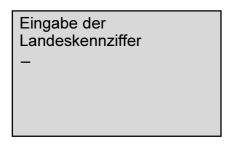



Eingabe TK-Netz

Eingabe der MSN/EAZ

\_

Remote Einwahl Ja ▶Nein

Wahlverfahren
► Ton
Puls

### 21.1.1.3 TK-Netz

 Optional k\u00f6nnen Sie hier eine 5-stellige Netzvorwahl des Telekommunikationsnetzbetreibers Ihrer Wahl eintragen.

TK-Netz = Telekommunikations-Netz

### 21.1.1.4 MSN / EAZ

Mit dem ISDN-Amtsanschluss bekommen Sie von Ihrem Telekommunikationsnetzbetreiber drei Rufnummern zugeteilt.

 Optional können Sie hier eine dieser Rufnummern eintragen.

Hinweis: Bei ISDN-Anschlüssen, die noch das nationale D-Kanal-Protokoll 1TR6 verwenden, müssen Sie die letzte Ziffer der Rufnummer (EAZ) eingeben.

MSN = Multiple Subscriber Number

EAZ = Endgeräteauswahlziffer

### 21.1.1.5 Remote Einwahl

Ja : Am Display erscheint das Symbol → und zeigt damit die Möglichkeit der Remoteeinwahl durch das TMS-System an, um das Terminal zu warten bzw. zu konfigurieren.

Nein: Die Möglichkeit der Remoteeinwahl besteht nicht.


### 21.1.1.6 Wahlverfahren


 Stellen Sie entsprechend Ihres Telefonanschlusses mit einer der Tasten 
 Puls- oder Tonwahl ein.

 Bestätigen Sie mit der Taste 
 Bestätigen Sie mit der Taste

Hinweis: Puls-Wahl, bei alten Telefonanlagen. Ton-Wahl, heute aktuelles Wahlverfahren.



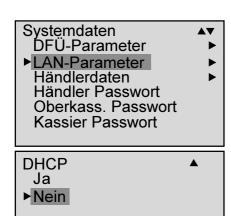

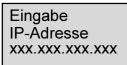

Eingabe Subnetzmaske xxx.xxx.xxx

Eingabe IP-Adresse Gateway 1 xxx.xxx.xxx

Bitte bestätigen

### 21.1.2 LAN-Parameter

Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die Funktion LAN-Parameter aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 Bestätigen Sie mit der Taste

### 21.1.2.1 DHCP

Ja : Wenn sich in Ihrem Netzwerk ein DHCP-Server befindet und sich das Terminal von diesem eine IP-Adresse zuweisen lassen soll.

Nein: Wenn Sie die IP-Adresse manuell eingeben wollen.

DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol)

#### 21.1.2.2 IP-Adresse

 Geben Sie die <u>IP-Adresse</u> des Terminals ein. Bestätigen Sie mit der Taste (pest)

### 21.1.2.3 Subnetzmaske

• Geben Sie die <u>Subnetzmaske</u> des Terminals ein.

Bestätigen Sie mit der Taste

### 21.1.2.4 IP-Adresse Gateway 1

 Geben Sie die <u>IP-Adresse</u> des Gateways ein. Bestätigen Sie mit der Taste Rest

<u>Hinweis</u>: Bei Fragen zu den einzugebenden IP-Adressen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerkadministrator.

### **21.1.2.5 MAC-Adresse**

Die MAC-Adresse des im Terminal integrierten Netzwerkinterfaces wird angezeigt.



### Händlerdaten ▶Händleradresse Werbung Terminal-Ident

#### Eingabe Zeile 1 Händleradresse

▲ ABCDEFGHIJ ▼ 1234567890

### 21.1.3 Händlerdaten

### 21.1.3.1 Händleradresse / Werbung

Auf den Druckbelegen kann das Händlerlogo, die Adresse und Branche des Händlers, sowie ein Werbetext dargestellt werden. Die Daten gibt der Händler am Terminal ein.

Das Händlerlogo kann auch vom Netzbetreiberrechner an das Terminal übertragen werden.

Die Adresse und Branche stehen am Beginn, der Werbetext am Ende eines Druckbeleges.

Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die gewünschte Funktion aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 Bestätigen Sie mit der Taste




Hinweis: Die Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen wird im Kapitel "Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben" ausführlich beschrieben.

Wenn Sie den Text in <u>doppelter Breite</u> auf dem Druckbeleg darstellen wollen, stellen Sie nach Aufforderung <u>Ja</u> ein. (Maximal 12 Buchstaben pro Zeile sind dann möglich).


Wenn Sie den Text in <u>doppelter Höhe</u> bzw. <u>zentriert</u> auf dem Druckbeleg darstellen wollen, stellen Sie nach Aufforderung <u>Ja</u> ein.


Hinweis: Wiederholen Sie die Schritte so oft, bis Sie die komplette Adresse bzw. den Werbetext eingegeben haben!




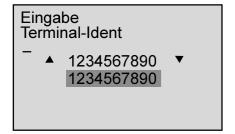

H

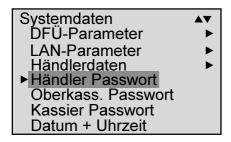

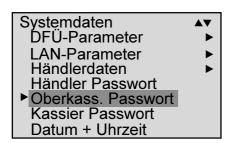

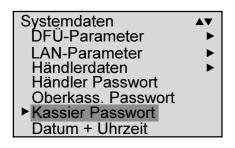

### 21.1.3.2 Terminal-Ident

Zur Unterscheidung der Druckbelege mehrerer Terminals in einem Haus dient die Terminalidentifikation (Terminal-Ident). In diesem Menüpunkt können Sie einen Text und/oder eine laufende Nummer eingeben (z.B. Kasse 1). Der von Ihnen eingegebene Text bzw. die Nummer wird auf dem Kassenschnittbeleg ausgedruckt.

Geben Sie die Terminalidentifikation ein.

<u>Hinweis</u>: Die Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen wird im Kapitel "Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben" ausführlich beschrieben.

### 21.1.4 Händler Passwort

Grundeinstellung = 000000

- Geben Sie das neue Händler Passwort ein.

# 21.1.5 Oberkassierer Passwort

Grundeinstellung = 000000

- Geben Sie das neue Oberkassierer Passwort ein.

# 21.1.6 Kassierer Passwort

Grundeinstellung = 000000

- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Funktion Kassierer Passwort aus.
   Bestätigen Sie mit der Taste 
   Bestätigen Sie mit der Taste
- Geben Sie das neue Kassierer Passwort ein.



### Systemdaten DFÜ-Parameter LAN-Parameter Händlerdaten Händler Passwort

Datum TT/MM/JJ xx/xx/xx

**Kassier Passwort** ► Datum + Uhrzeit

Oberkass. Passwort

Uhrzeit HH/MM XX:XX

Systemdaten LAN-Parameter Händlerdaten Händler Passwort Oberkass. Passwort Kassier Passwort Datum + Uhrzeit ► System-Neustart

Bitte bestätigen

System-Neustart

21.1.7 Datum + Uhrzeit

Sie können das Datum und die im Terminal hinterlegte Uhrzeit korrigieren bzw. einstellen.

Hinweis: Mit der Erweiterten Diagnose und dem Kassenschnitt wird das aktuelle Datum vom Netzbetreiberrechner zum Artema Hybrid übertragen und damit aktualisiert.

- Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Datum + Uhrzeit aus. Bestätigen Sie mit der Taste (pest)
- Löschen Sie mit der Taste (Korr) die angezeigten Ziffern und geben Sie über die Tastatur das Datum ein (Tag/Monat/Jahr).
- Löschen Sie mit der Taste (Korr) die angezeigten Ziffern und geben Sie über die Tastatur die Uhrzeit ein (Stunde/Minute).

# 21.1.8 System-Neustart

Mit der Funktion System-Neustart ist eine erneute Systeminstallation möglich.

 Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion System-Neustart aus. Bestätigen Sie mit der Taste

Bestätigen Sie mit der Taste (pest)





# 21.1.9 Softkeys

Links und rechts des Displays sind jeweils drei Symbole angeordnet. Die Symbole dienen dem direkten Aufruf häufig verwendeter Funktionen.

Hinweis: Die Symbole können Sie je nach Ihren Bedürfnissen im Display anordnen. Das Symbol kann nicht verändert werden!

- Wählen Sie mit einer der Tasten aus der angezeigten Liste die gewünschte Funktion (z.B. Diagnose) aus.


  Bestätigen Sie mit der Taste
- Wählen Sie mit einer der Tasten 
   die Position aus, an der Sie das Symbol anordnen wollen (z.B. oben rechts).

   Bestätigen Sie mit der Taste 
   (gest)
- Hinweis: Die ausgewählte Position wird im Display mit einem Rechteck markiert.

  Position auswählen:

Linke Seite Rechte Seite

Drücken Sie die Taste Abbr wenn Sie kein weiteres Symbol anordnen wollen.
 Wählen Sie mit einer der Tasten Augustere Gewünschte Funktion aus, wenn Sie weitere Symbole anordnen wollen.

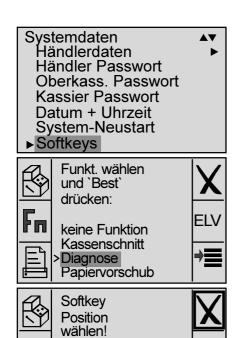

keine Funktion Kassenschnitt

Diagnose Papiervorschub





Systemdaten Händler Passwort Oberkass. Passwort Kassier Passwort Datum + Uhrzeit System-Neustart Softkeys
Sprache Standard

Sprache auf Standardeinstellung setzen?

Nein

Ja

# 21.1.10 Sprache Standard

Mit der Funktion Sprache Standard können Sie die am Display angezeigte Sprache auf Standard (deutsch) einstellen.

 Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Sprache Standard aus. Bestätigen Sie mit der Taste (Rest)

 Wählen Sie mit einer der Tasten Nein/Ja aus.








: Wenn Sie Parameter für die Sprache auf Standardeinstellung setzen wollen.


Nein: Wenn Sie die Sprach-Parameter nicht auf Standardeinstellung setzen wollen.



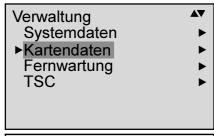

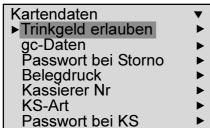

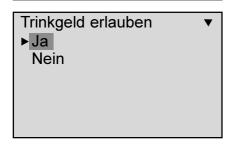

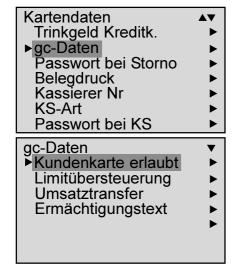

### 21.2 Kartendaten

Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die Funktion Kartendaten aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 Bestätigen Sie mit der Taste

Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die gewünschte Funktion aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 est

### 21.2.1 Trinkgeld

Ja : Auf allen Kreditkartenzahlbelegen werden zusätzlich die Zeilen "Tip" und "Total" gedruckt. Der Kunde hat die Möglichkeit, dem Rechnungsbetrag ein Trinkgeld hinzuzufügen (siehe Kapitel 9.1 Trinkgeld).

Nein: Ein Trinkgeld auf eine Kreditkatenzahlung ist nicht möglich.

# 21.2.2 gc-Daten

Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die gewünschte Funktion aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 est



gc-Kundenkarte für ELV erlauben? Ja ▶Nein

Limitübersteuerung erlaubt? ▶Ja Nein

Ausdruck bei
Umsatztransfer?
Ja
▶Nein

Ermächtigungstext ausdrucken?
Ja
Nein

#### 21.2.2.1 Kundenkarte erlaubt

Ja : ELV-Zahlungen für die gc-Kundenkarte

sind möglich.

Nein: Es sind keine ELV-Zahlungen für die

gc-Kundenkarte möglich.

# 21.2.2.2 Limitübersteuerung

Ja : Die eingestellten Limits können

überschritten werden.

Nein: Die eingestellten Limits können nicht

überschritten werden.

Passwortabfrage bei Limitübersteuerung?

Ja : Limitübersteuerung ist Passwort

geschützt.

Nein : Limitübersteuerung ist nicht Pass-

wort geschützt.

Hinweis: Die eingestellten Limits sind auf dem Beleg der "Erweiterten Diagnose" protokolliert.

### 21.2.2.3 Umsatztransfer

Ja : Nach jedem Umsatztransfer wird ein

Beleg gedruckt.

Nein: Es wird kein Beleg gedruckt.

### 21.2.2.4 Ermächtigungstext

Ja : Auf dem Zahlbeleg jeder Lastschrift


wird der Ermächtigungstext gedruckt.

Nein: Es wird kein Ermächtigungstext ge-


druckt.






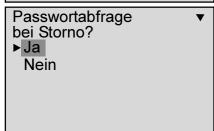



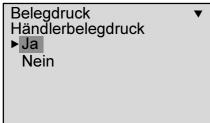



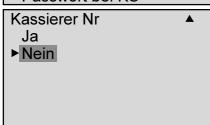

### 21.2.3 Passwort bei Storno

Ja : Jede Stornierung einer Zahlung ist

Passwort geschützt.

Nein: Die Stornierung ist nicht Passwort

geschützt.

### 21.2.4 Belegdruck

Ja : Bei jeder Zahlung wird ein Händler-

beleg gedruckt.

Nein: Es wird kein Händlerbeleg gedruckt.


### 21.2.5 Kassierer Nr

Ja : Der Kassierer muss bei jeder Zahlung am Terminal seine Kassierernummer eingeben. Die Nummer erscheint dann auf dem Zahlbeleg. Die Umsätze und die Trinkgelder der einzelnen Kassierer werden im Terminal gespeichert und auf dem Kassensummenbeleg mit der jeweiligen Kassierernummer protokolliert.


Nein : Der Kassierer muss bei einer Zahlung keine Kassierernummer eingeben.





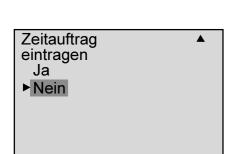

Kassenschnitt
Uhrzeit HH/MM
xx:xx

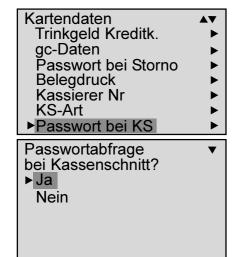

#### 21.2.6 KS-Art

Hinweis: Einstellen der Uhrzeit, zu der der Kassenschnitt zeitgesteuert durchgeführt werden soll (siehe Kapitel 17 Kassenschnitt).

Ja : Über die Tastatur die Uhrzeit (Stunde/ Minute) eingeben, wann der Kassenschnitt zeitgesteuert durchgeführt werden soll.

Mit Taste (Best) bestätigen.

Nein: Der Kassenschnitt wird <u>nicht</u> zeitgesteuert durchgeführt.

 $\overline{\mathbb{V}}$ 

**Achtung**: Zum Zeitpunkt des Kassenschnitts muss die Spannungsversorgung des Terminals sichergestellt sein, um den zeitgesteuerten Kassenschnitt durchführen zu können.

### 21.2.7 Passwort bei KS


Ja : Jeder Kassenschnitt ist Passwort

geschützt.

Nein: Der Kassenschnitt ist nicht Passwort

geschützt.



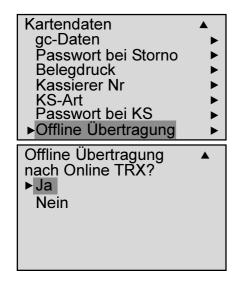

# 21.2.8 Offline Übertragung

Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die Funktion Offline Übertragung aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 est

Ja : Im Terminal gespeicherte Offline-Umsätze werden nach jeder Online-Transaktion zum Netzbetreiber übertragen.

Nein: Im Terminal gespeicherte Offline-Umsätze müssen mit der Funktion <u>Kassenschnitt</u> bzw. <u>Umsatztransfer</u> zum Netzbetreiber übertragen werden.



# 21.3 Fernwartung

Hinweis: Mit jeder der hier aufgeführten Funktionen wird eine Verbindung vom Terminal zum Wartungszentrum aufgebaut.

### 21.3.1 Stapelverarbeitung

Eine vom Wartungszentrum mitgeteilte Auftragsnummer wird am Terminal eingegeben. Der im Wartungszentrum hinterlegte Auftragsstapel kann somit abgearbeitet werden.

### 21.3.2 Registrierung

Eine vom Wartungszentrum telefonisch mitgeteilte Installationsauftragsnummer wird am Terminal eingegeben. Somit kann das Terminal vom Wartungszentrum konfiguriert bzw. können Terminaldaten übernommen werden.


### 21.3.3 Wartungs-Ruf

In Abstimmung mit dem Wartungszentrum kann das Terminal neu konfiguriert bzw. ein Software-Update durchgeführt werden.

Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die gewünschte Funktion aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 est



**Achtung**: Zum Zeitpunkt der Fernwartung muss die Spannungsversorgung des Terminals sichergestellt sein. Während der Fernwartung kann das Gerät nicht bedient werden.

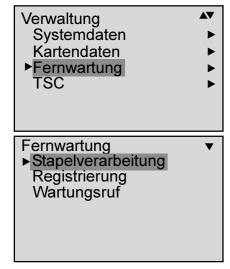




### 21.4 TSC


### 20.4.1 TSC-Ruf


Mit der Funktion <u>TSC Ruf</u> wird eine Verbindung vom Terminal zum <u>Terminal Security Center</u> aufgebaut.

#### 21.4.2 Betriebszeiten

Zur Info werden die im Terminal konfigurierten Betriebszeiten angezeigt.

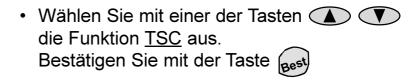

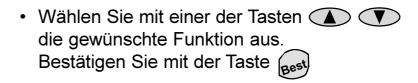

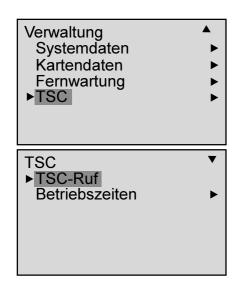




# 22 Informationen


Dem Bedienpersonal werden unter diesem Menüpunkt Statistiken und Informationen für Diagnosezwecke angezeigt bzw. gedruckt.




Drücken Sie die Taste Menü)

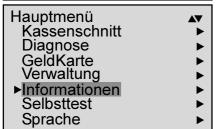


 Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Informationen aus. Bestätigen Sie mit der Taste

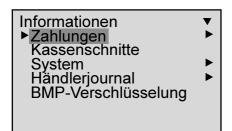

Geben Sie Ihr Passwort ein. Bestätigen Sie mit der Taste (sest)

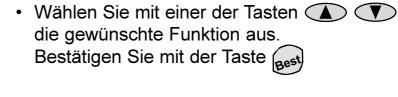

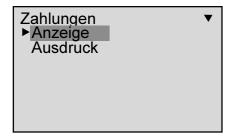

# 22.1 Zahlungen

Anzeige: Im Terminal gespeicherte Zahlungen werden am Display angezeigt. Auswahl der einzelnen Zahlungen mit


den Tasten


Mit Taste (sest) ausgewählte Zahlung drucken.


Ausdruck: Ein Druckbeleg mit den Umsatzdaten aller im Terminal gespeicherten Zahlungen bzw. Stornierungen wird

am Drucker ausgegeben.



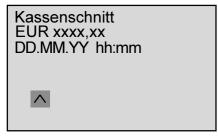

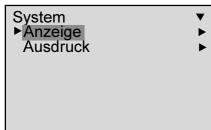

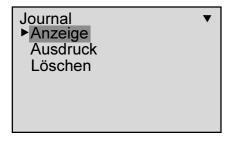

### 22.2 Kassenschnitte

Die Daten des letzten Kassenschnittes werden am Display angezeigt.

Auswählen weiterer Kassenschnitte (max. fünf) mit den Tasten

# 22.3 System

Anzeige: System, Terminal-ID und die gelade-

ne Software-Version werden am

Display angezeigt.

EMV Infobeleg, die EMV-Konfiguration des Terminals wird am Display

angezeigt.

Ausdruck : Auswählen der einzelnen Dateien

mit den Tasten ( )

Mit Taste (Res) ausgewählte Datei

drucken.

### 22.4 Händlerjournal

Anzeige : Der letzte Journaleintrag wird ange-

zeigt.

Auswählen weiterer Einträge mit den Tasten

Mit Taste (pest) oder (Menü) ausge-

wählte Datei drucken.


Ausdruck : Ein Händlerjournal mit Datum und

Uhrzeit aller Einträge wird gedruckt.

Löschen : Alle Journaleinträge werden ge-

löscht.

Hinweis: Siehe Kapitel 17.4 Journaltransfer.

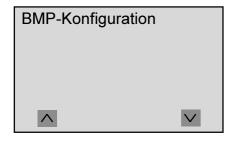

### 22.5 BMP-Verschlüsselung

Die durch den Netzbetreiberrechner erfolgte Terminalkonfiguration wird am Display angezeigt (siehe Kapitel 3.5 <u>Begriffe</u>).

Auswählen weiterer Konfigurationsmerkmale mit den Tasten (\*\*)



### 23 Selbsttest

Sie können das Artema Hybrid auf einwandfreie Funktion überprüfen.



Drücken Sie die Taste Menü



Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die Funktion <u>Selbsttest</u> aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste (pest)



# 23.1 Display

Das Display des Terminals wird überprüft, am Ende des Tests erscheint die Anzeige: 

HYPERCOM>

### 23.2 Drucker

Ein Protokoll mit Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen, Kopftemperatur des Druckers usw. wird am Drucker ausgegeben.



<u>Hinweis</u>: Sie haben die Möglichkeit den gewünschten Font (Schriftart) auszuwählen.

### 23.3 Tastatur

Am Display des Terminals werden verschiedene Symbole bzw. Ziffern angezeigt. Drücken Sie nacheinander die dem Symbol bzw. Ziffer entsprechende Taste beginnend mit Taste



Durch das Drücken der Taste ändert sich das am Display angezeigte Symbol bzw. die Ziffer in ein schwarzes Rechteck ■.

1. 1. 2. Menü 3. V usw.

Hinweis: Sie können den Test nicht abbrechen, Sie müssen alle Tasten nacheinander drücken.

### 23.4 Kartenleser

Karte stecken, Karte ziehen. Informationen zur Karte werden am Drucker ausgegeben.

### 23.5 Summertest

Am Terminal ertönt ein Summton, der durch das Drücken der Taste (Best) erlischt.

#### 23.6 Geräteinfo

Ein Ausdruck zum Gerätetyp wird erstellt.

# 23.7 DFÜ-Erkennung

Der im Terminal integrierte Modemtyp wird am Display angezeigt.

#### 23.8 PINPad Test

Ein Beleg "Selbsttest PINPad" wird am Drucker ausgegeben.




# 24 Sprache

Darstellen der Displayanzeigen des Artema Hybrid in deutscher- oder englischer Sprache. Grundeinstellung = deutsch



Drücken Sie die Taste (Menü)

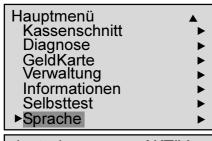





Wählen Sie mit einer der Tasten 
 die gewünschte Sprache aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste 
 Bestätigen Sie mit der Taste



# 25 Papierrolle einlegen

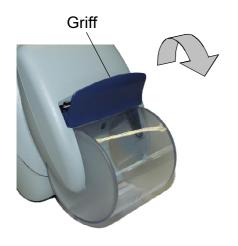

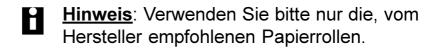

1. Öffnen Sie den Papierbehälter, indem Sie den Griff des Papierbehälters mit den Fingern nach unten ziehen (in Pfeilrichtung).



2. Klappen Sie den Papierbehälter ganz nach unten auf.



3. Legen Sie die Papierrolle so in den Papierbehälter ein, dass der Papieranfang einige Zentimeter herausragt.



Schließen Sie den Papierbehälter.
 Drücken Sie den Griff des Papierbehälters so weit in Pfeilrichtung, bis dieser hörbar einrastet.



<u>Achtung</u>: Der Drucker arbeitet nur bei geschlossenem Papierbehälter.



# 26 Fehlermeldungen

# Kommunikationsfehlerbeleg

=== DDMM/ hhmmss ===
TEL-STATUS: A0-62-0004
DFÜ-STATUS: A0-0A-0007
==============

#### Beispiel:

Verbindungsaufbau nicht möglich (eigener Anschluss belegt).

### Fehlermeldungen mit Klartexthinweisen:

Versuchen Sie, das Problem in Ihrem Hause entsprechend dem Hinweis zu beseitigen.

Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Hotline.

### Fehlermeldungen ohne Klartexthinweis:

Bitte wenden Sie sich direkt an Ihre Hotline.

# Fehlermeldungen Kreditkarte / girocard

01 Systemfehler	Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.			
02 Zahlung nicht möglich	Setzen Sie sich mit dem telefonischen Genehmigungsdienst der verwendeten Kreditkarte in Verbindung. Wenn Sie eine Genehmigungsnummer erhalten, muss diese über "Buchung Zahlung" verbucht werden.			
03 Systemfehler	Die Vertragsunternehmensnummer ist ungültig. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.			
04 Karte nicht zugelassen	Die verwendete Karte ist nicht zugelassen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen			
05 Karte nicht zugelassen	Autorisierung wurde abgelehnt. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.			
06 Systemfehler	Netzdiagnose durchführen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.			
09 Bitte warten	Verzögerung der Autorisierung durch Autorisierungsstelle (AS).			
12 Systemfehler	Die Transaktion ist ungültig. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.			
13 Zahlung nicht möglich	Kredit- oder Kundenkarte: Betragseingaben überprüfen, ggf. mit korrigierten Werten nocheinmal versuchen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen. girocard: Verfügungsrahmen des Karteninhabers ist zur Zeit zu gering.			
14 Karte ungültig	Bei manueller Eingabe der Kartendaten, Kartennummer überprüfen, ggf. Eingaben wiederholen. Setzen Sie sich mit dem Kreditkarteninstitut in Verbindung.			
21 Vorgang nicht bearbeitet	Kredit- oder Kundenkarte: Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.			



21	Storno nicht möglich	Der Netzbetreiber hat die Original-Autorisierung nicht gefunden oder der Umsatz ist im Zentralrechner nicht mehr vorhanden. Belegdaten überprüfen und Storno wiederholen.		
24	Systemfehler	Die Umsatzübertragung mit Filetransfer wird nicht unterstützt. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.		
29	Systemfehler	Die Umsatzübertragung mit Filetransfer ist fehlgeschlagen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.		
30	Systemfehler	Netzdiagnose durchführen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.		
31	Kartenheraus- geber unzulässig	Der Kartenherausgeber ist nicht zugelassen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setze		
33	Karte verfallen	Verfalldatum der Karte ist überschritten. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.		
34	Transaktion nicht möglich	Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.		
34	Zahlung nicht möglich	Das Autorisierungssystem hat die Nachricht abgewiesen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.		
34	Storno nicht möglich	Das Autorisierungssystem hat die Nachricht abgewiesen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.		
40	Systemfehler	Funktion unzulässig. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.		
43	Zahlung nicht möglich	Karte einbehalten. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzer		
50	Autorisierung doppelt	Autorisierung doppelt. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.		
51	Zahlung nicht möglich	Limit überschritten. "Doch-Funktion" möglich. Der Händler kann durch "Bestätigung" die Transaktion auf eigenes Risiko ausführen.		
54	Karte verfallen	Verfallsdatum der Karte ist überschritten. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.		
55	Geheimzahl falsch	Es wurde eine falsche Geheimzahl eingegeben. Transaktion wiederholen.		
56	Karte ungültig	Die Karte ist in der Datei des Autorisierungssystems nicht eingetrage Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.		
57	Falsche Karte verwendet	Die Originaltransaktion (z.B. Zahlung) wurde mit einer anderen Karte durchgeführt.		
57	Storno nicht möglich	Die Originaltransaktion (z.B. Zahlung) wurde mit einer anderen Karte durchgeführt.		
58	Systemfehler	Transaktion für Terminal nicht zugelassen. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.		
59	Zahlung nicht möglich	Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.		



Die Karte ist in der lokalen Sperrliste gesperrt. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.			
Die Karte ist nicht zugelassen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setze			
Der Betrag einer referenzierten Transaktion (z.B. Storno) war von der Originaltransaktion abweichend (z.B. Zahlung).			
Limit der Transaktion überschritten. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.			
Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.			
Netzdiagnose durchführen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.			
Fehlende PIN-Eingabe			
Die Datenmenge der Nachricht ist nicht wie vorgeschrieben. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.			
Der Umsatz wurde bereits storniert oder der Kassenschnitt bereits durchgeführt.			
Bei der Kommunikation mit dem Netzbetreiber ist ein Fehler im Nachrichtenablauf aufgetreten.			
Initialisierung unzulässig (Terminal gesperrt). Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.			
PINPad-Wechsel nicht möglich. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.			
Autorisierungszentrale antwortet nicht. Netzdiagnose durchführen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.			
Ablehnung des Kreditkarteninstitut. Setzen Sie sich mit dem Kreditkarteninstitut in Verbindung.			
Stammdaten unbekannt. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.			
Terminal (PINPad) unbekannt. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.			
Prüfsumme einer Nachricht (CRC) falsch. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.			
Das Autorisierungssystem oder die nachfolgenden Systeme sind nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.			
Der verwendete Kartentyp wird von dem Autorisierungssystem nicht bearbeitet. Netzdiagnose einleiten. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.			



96 Systemfehler	Die Verarbeitung ist zur Zeit nicht möglich. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.	
97 Systemfehler	Vorgang wiederholen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.	
98 Systemfehler	Das im System gespeicherte Datum bzw. die Uhrzeit ist nicht korrekt. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.	
99 Systemfehler	Vorgang wiederholen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.	

# Fehlermeldungen GeldKarte

<u>Hinweis</u>: Es wird immer nur <u>eine</u> Fehler-Nummer am Display angezeigt.

Beispiel:

06-20-0002

Die angezeigte Nummer beginnt immer mit 06-20-00...

06-20-0002,03,32	Keine Händlerkarte gesteckt bzw. gesteckte Händlerkarte konnte nicht in Betrieb genommen werden. Händlerkarte richtig stecken, Terminal neu starten (einschalten).	
06-20-0002,08,0B 0C,0F,1A,37	Probleme mit falschen Währungskennzeichen. Währungskennzeichen von Terminal und Händlerkarte überprüfen.	
06-20-0005,06, 09,0A,0B,0D, 10,26,33,35	Händlerkarte wurde getauscht bzw. mit der Händlerkarte wurden auf einem anderen Terminal Zahlungen durchgeführt. Ursprüngliche Karte einlegen. Bei Verlust der Händlerkarte "Kassenschnitt" und "Einreichen" durchführen. Erfolgreichen Umsatztransfer durchführen, es ist kein weiterer Zahlvorgang mit der GeldKarte möglich.	
06-20-0014	GeldKarte ist nicht lesbar. Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten GeldKarte bei der Bank überprüfen lassen.	
06-20-0015,16, 24,27	Daten der Händlerkarte sind ungültig. 27 = Karte verfallen. Terminal neu starten (einschalten). Korrekten Sitz der Händlerkarte prüfen. Bei wiederholtem Auftreten Hotline informieren.	
06-20-0018,19	Zahlbetrag ist ungültig. Kleinst möglicher Zahlbetrag ist 0,01 EUR.	
06-20-001B,1C, 20,21,25	Daten der GeldKarte sind ungültig. 1C = Karte verfallen. Zahlungsvorgang wiederholen, bei wiederholtem Auftreten GeldKarte austauschen.	
06-20-001D, 1E,1F,	Das Guthaben der GeldKarte reicht nicht aus um die Zahlung durchzuführen. Andere Zahlungsart wählen oder GeldKarte aufladen.	



06-20-0022	Kassenschnitt erforderlich. Kassenschnitt durchführen.	
06-20-0018,29	GeldKarte zu früh entnommen. Zahlungsvorgang neu starten.	
06-20-0034	Umsatzauslesung gestartet, obwohl kein Umsatz im Terminal.	
06-20-0036	Kassenschnitt auf Händlerkarte fehlerhaft. Korrekten Sitz der Händlerkarte prüfen, bei wiederholtem Auftreten Service informieren.	
06-20-Axxx 06-20-Cxxx	Die Fehlermeldungen 06-20-Axxx, 06-20-Bxxx, 06-20-Cxxx treten in Verbindung mit den oben beschriebenen 06-20-0xx Meldungen auf.	
06-20-C008	Die Händlerkarte konnte nicht in Betrieb genommen werden, Händlerkarte prüfen, Service-Informationen beachten und nach der Fehlerbehebung neu starten.	

# Fehlermeldungen girocard (Chip)

06-1D-2000	Geheimzahl zu oft falsch. Mit der Bank in Verbindung setzen.		
06-1D-2001,02,03 04,05,06,07, 08,09,10,11, 12	girocard (Chip) Zahlung nicht möglich. Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.		
06-1D-2013,14, 15,16	Storno nicht möglich. Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.		
06-1D-2017,18	Storno nicht möglich. Falsche Karte für Storno. Storno mit der richtigen Karte wiederholen.		
06-1D-201951	Karte ungültig. Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.		
06-1D-2052	Karte verfallen. Karte von der Bank überprüfen lassen.		
06-1D-2053	Karte noch nicht gültig. Karte von der Bank überprüfen lassen.		
06-1D-205458	Karte ungültig. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.		



# Fehlermeldungen Pay & Call

1A Rufnummer unbekannt	Mobil-Nummer unbekannt		
1B Ablehnung Ladezentrale	Aufladesperre		
1C Ablehnung Ladezentrale	Aufladesperre		
1D Systemfehler	VU-Nummer unzulässig		
1E Aufladeober- grenze erreicht	Aufladelimit erreicht		
1F Aufladesperre	Aufladesperre / Rufnummer gesperrt		
2A Systemfehler	Interner Autorisierungssystemfehler		
2B Systemfehler	Keine Serververbindung, Verbindungsfehler innerhalb Autorisierungssystembereich		
2C Ablehnung Ladezentrale	Autorisierungssystem-ID existiert schon		
2D Rufnummer unbekannt	Rufnummer / Terminal-ID im Autorisierungssystem unbekannt		
2E Systemfehler	Sonstige Fehler		
2F Systemfehler	temfehler Originalanfrage im Autorisierungssystem nicht gefunden		
3A Systemfehler	Interner Autorisierungssystemfehler		



# Notizen



# Die richtige Entscheidung wenn's um bargeldloses Bezahlen geht

Die TeleCash Hotline hilft Ihnen bei allen Fragen oder bei Störungen.

Damit wir Ihnen schneller helfen können, halten Sie bitte Ihre Terminal-ID bereit, die Sie auf jedem Kassenbeleg finden.

Hotline: +49 180 5 56622100

Zubehör für Ihr Terminal bestellen Sie:

- mit Bestellformular per Telefax +49 180 5 56622105
- Anforderung Bestellformular Telefon +49 180 5 56622100
- Online-Bestellung unter: http://telecash.orderonline.de

# TeleCash Papierrollen sorgen für einen hochwertigen, langlebigen Belegausdruck.

Das Zubehör von TeleCash sichert eine lange Lebensdauer von Terminal und Drucker.



TeleCash GmbH & Co. KG Konrad-Adenauer-Allee 1 61118 Bad Vilbel

Telefon +49 180 5 56622100
Telefax +49 180 5 56622105
(0,14 EUR/Minute
aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkpreise können abweichen)